



## 사용설명서 / 문제해결설명서

**SCX-1365W**

컬러 잉크젯 복합기



\*안전을 위한 주의사항 : 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기위한 내용입니다.

반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

\*본 제품은 국내(대한민국)용입니다.

전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

이 사용 설명서와 제품은 저작권법에 의해 보호됩니다.  
삼성전자(주)의 사전 서면 동의 없이 사용 설명서 및 제품의 일부 또는 전체를 복사나 복제,  
번역 또는 전자 매체나 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다.  
이 사용 설명서와 제품은 표기상의 잘못이나 기술적인 잘못이 있을 수 있으며  
사전 통보 없이 이러한 내용이 변경될 수 있습니다.

---

Samsung SCX-1365W는 삼성전자의 모델명입니다.  
SAMSUNG과 삼성 로고는 삼성전자의 등록상표입니다.  
IBM과 IBM PC는 International Business Machines 사의 등록상표입니다.  
Microsoft, Windows XP, Windows Vista, Windows Server, Windows 7/8은  
Microsoft 사의 등록상표입니다.

---



이 기기는 가정용으로 전자파 적합 등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서  
사용할 수 있습니다.

이 기기를 화폐 위조에 사용하지 마세요. 만일 이 기기를 이용하여 화폐를 위조하거나  
위조 지폐라는 사실을 알면서 사용할 경우 '형법'과 '특정범죄 가중 처벌 등에 관한 법률'에  
의거해 형사 처벌을 받게 됩니다.




## 사용 설명서를 읽기 전에

사용 설명서를 읽기 전에 아래 사항을 확인하세요.

### ‘안전을 위한 경고 및 주의 사항’에 사용된 기호

기호	의미
 경고	지시 사항을 위반하면 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 내용
 주의	지시 사항을 위반하면 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있는 내용

### 본문에 사용된 기호

기호	의미
 시작하기 전에!	제품의 기능을 작동시키기 위해 미리 설정해야 할 내용
 주의	제품의 기능이 작동되지 않거나 설정 상태가 해제될 수 있는 내용
 참고	기능의 이해나 작동에 도움이 되는 보충 내용
[   ]	제품 제어판의 터치 버튼 표시(예: [Ⓜ], [X])
<   >	컴퓨터상의 메뉴 명칭 또는 버튼을 표시 (예: 인쇄 화면에서 <기본 설정>을 클릭하세요.)
▶	참조 페이지 표시

### 사용 설명서 이용 방법

- 1 이 제품을 사용하기 전에 ‘안전을 위한 경고 및 주의 사항’을 반드시 알아 두세요.  
▶ 7 쪽 참조
- 2 문제가 발생하면 ‘문제 해결’을 확인하세요. ▶ 92 쪽 참조
- 3 ‘찾아보기’를 활용하면 원하는 정보를 ㄱ ㄴ ㄷ 순서대로 쉽게 찾을 수 있습니다.  
▶ 117 쪽 참조

# 차례

사용 설명서를 읽기 전에 .....	2
'안전을 위한 경고 및 주의 사항'에 사용된 기호 .....	2
본문에 사용된 기호 .....	2
사용 설명서 이용 방법 .....	2
안전을 위한 경고 및 주의 사항 .....	7
전원 관련 경고 사항 .....	7
설치 관련 경고 사항 .....	8
청소 관련 경고 사항 .....	8
기타 경고 사항 .....	9
설치 관련 주의 사항 .....	10
청소 관련 주의 사항 .....	10
기타 주의 사항 .....	11

## 1 설치

설치 준비하기 .....	13
구성품 확인하기 .....	13
보호재 및 테이프 제거하기 .....	14
각 부분의 이름 및 기능 알아두기 .....	15
앞에서 본 모습 .....	15
뒤에서 본 모습 .....	16
제어판 .....	17
[Ⓢ] 버튼 .....	18
[Ⓜ] 버튼 .....	19
[Ⓜ] 버튼 .....	20
전원 연결하기 .....	21
용지 넣기 .....	22
잉크 카트리지 삽입하기 .....	24
제품 드라이버 설치하기 .....	28
설치 전 컴퓨터 환경 확인하기 .....	28
제품 드라이버 설치하기 .....	28
제품 설정하기 .....	32
무선 프린터로 설정하기 .....	32
Wireless Direct 프린터로 설정하기 .....	36
제품 드라이버 제거하기 .....	37

## 2 인쇄

용지 선택 및 사용하기 .....	39
용지 종류와 사용 방법 알아보기 .....	39
용지 사용 시 주의 사항 .....	40
로컬/무선 프린터로 인쇄하기 .....	41
용지 한 장에 여러 페이지 인쇄하기 .....	42
흑백으로 인쇄하기 .....	43
사진 인쇄하기 .....	44
인쇄 취소하기 .....	45
Wireless Direct 프린터로 인쇄하기 .....	46
인쇄 환경 설정하기 .....	47
인쇄 기본 설정 화면 열기 .....	47
인쇄 기본 설정 화면 알아보기 .....	52

## 3 복사 및 스캔

Samsung SCX-1365W 이용하기 .....	56
원고 올려놓기 .....	58
복사하기 .....	59
복사 취소하기 .....	60
스캔하기 .....	61
제어판에서 스캔하기 .....	61
Samsung SCX-1365W 이용해 이미지 스캔하기 .....	62
스캔 취소하기 .....	66

## 4 Samsung Photo and Imaging Gallery

Samsung Photo and Imaging Gallery 사용하기 .....	68
Samsung Photo and Imaging Gallery 실행하기 .....	68
메인 화면 메뉴 설명 .....	71

## 5 관리

잉크 카트리지 관리하기.....	73
잉크 카트리지 보관하기 .....	73
진단 페이지 인쇄하기 .....	73
남은 잉크량 확인하기 .....	74
잉크 카트리지 정렬하기.....	75
잉크 카트리지 청소하기 .....	77
잉크 카트리지 교체하기.....	78
유리면 및 원고 덮개 청소하기 .....	81
제품 관리하기.....	82
제품 청소하기.....	82
연결 관리하기.....	83
로컬 프린터를 무선 프린터로 변경하기(설정 수동 입력) .....	83
무선 네트워크 설정 변경하기 .....	87
내장 웹 서버 활용하기(무선 프린터만 가능) .....	90
무선 네트워크 구성 페이지 인쇄하기 .....	90
무선 네트워크 테스트 보고서 인쇄하기 .....	91
무선 네트워크 설정 복구하기 .....	91
무선 네트워크 연결 켜기/끄기 .....	91

## 6 문제 해결

용지가 걸렸을 때 .....	93
걸린 용지가 밖에서 보일 때 .....	93
걸린 용지가 밖에서 보이지 않을 때 .....	93
네트워크 문제 해결 .....	96
네트워크 문제로 제품 소프트웨어를 설치할 수 없을 경우 .....	96
무선 프린터로 설정되었지만 인쇄가 되지 않는 경우 .....	96
무선 문제 해결 .....	97
기본적인 무선 문제 해결 .....	97
고급 무선 문제 해결 .....	98
방화벽 .....	102
프린터로 작업하기 위해 방화벽 소프트웨어를 구성 .....	102
기타 문제 해결하기 .....	103
도움말 사용하기 .....	105
Samsung SCX-1365W의 도움말 사용하기 .....	105

## 7 부록

제품 규격 .....	108
프린터 .....	108
스캔 .....	108
복사기 .....	108
일반 .....	109
급지/배지 .....	109
소모품 .....	109
용지 규격 .....	110
용지 크기 및 종류 .....	110
소모품 구입과 사용 방법 .....	111
소모품 모델 번호 .....	111
소모품 구입 방법 .....	111
삼성전자 정품 사용 .....	111
잉크 카트리지에 대하여 .....	111
무상 보증 예외 상황 .....	112
ITU Number1 5 % 차트 .....	113
용어 설명 .....	114
폐가전 제품 처리 안내 .....	115
서비스에 대하여 .....	116
서비스를 받으려면 .....	116
문제 해결 순서 .....	116
찾아보기 .....	117


## 안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.




아래의 경고 사항은 지키지 않으면 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

### 전원 관련 경고 사항

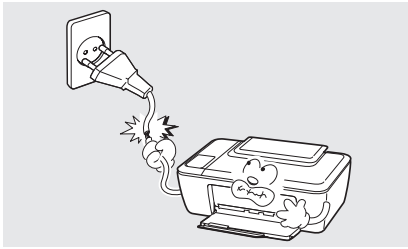


손상된 전원 코드나 플러그,  
헐거운 콘센트를 사용하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

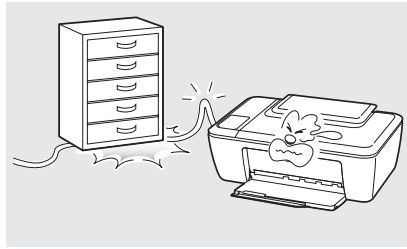


전원 코드를無理하게 구부리거나 무거운 물건으로  
눌러 망가지지 않도록 하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

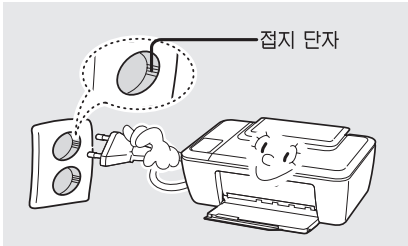


전원 플러그는 반드시 접지 단자가 있는  
콘센트에 연결하세요.

- 그렇지 않으면 감전, 화재의 위험이 있습니다.

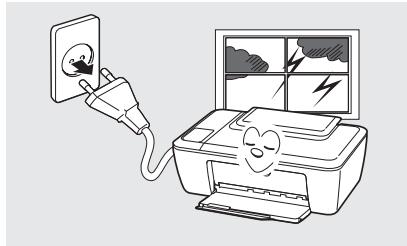

천둥, 번개가 치거나 오랜 시간 사용하지  
않을 때는 전원 플러그를 뽑으세요.

- 그렇지 않으면 감전, 화재의 위험이 있습니다.

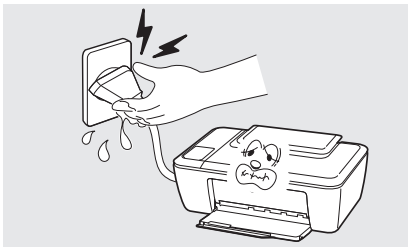


전원 플러그는 코드 부분을 잡아당겨 뽑거나 젖은  
손으로 만지지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.


## 안전을 위한 경고 및 주의 사항

### 설치 관련 경고 사항

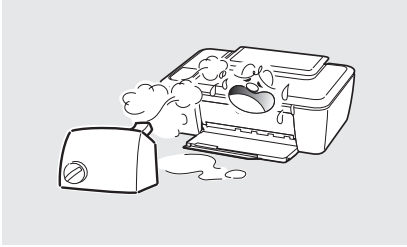

제품을 습기, 먼지가 많은 곳이나 물(빗물)이 튜는 곳에 설치하지 마세요.


- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

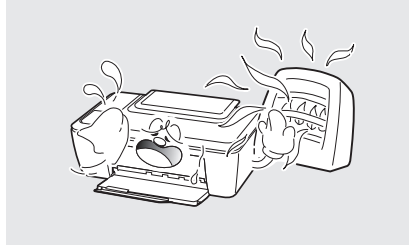

제품 위에 촛불, 담뱃불 등을 올려놓거나 제품을 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.

### 청소 관련 경고 사항

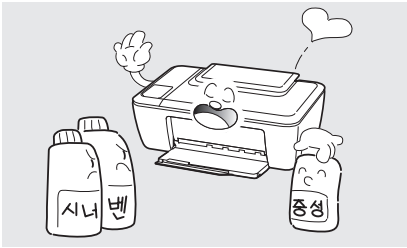

제품을 습기, 먼지가 많은 곳이나 물(빗물)이 튜는 곳에 설치하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.


반드시 부드러운 천에 삼성전자에서 추천하는 세제를 묻혀서 닦으세요.

- 삼성전자 추천 세제는 삼성전자 서비스 센터에서 구입할 수 있습니다.

청소할 때는 알코올 혹은 솔벤트가 다량 함유되거나 일부 강한 성분이 함유된 계면 활성제를 사용하지 마세요.

- 제품이 변색되거나 갈라질 수 있습니다.

유아나 어린이가 청소 용품을 만지지 않도록 주의하세요.

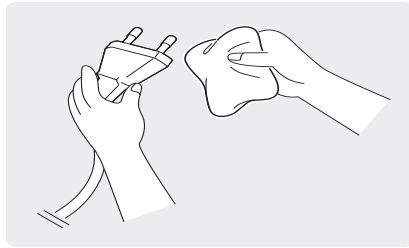


전원 플러그의 핀과 접촉 부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦으세요.

- 그렇지 않으면 감전, 화재의 위험이 있습니다.


## 안전을 위한 경고 및 주의 사항

### 기타 경고 사항

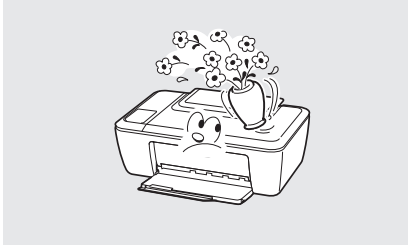


제품 위에 물이 담긴 그릇이나 악품, 작은 금속류 등을 올려놓지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

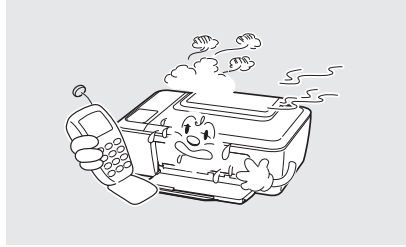

제품에서 이상한 소리나 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑고 전문 서비스 센터로 연락하세요.

- 그렇지 않으면 감전, 화재의 위험이 있습니다.

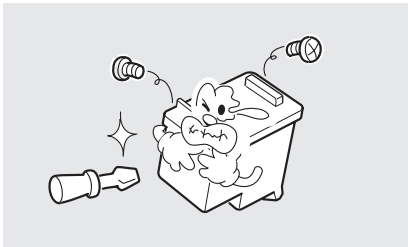

잉크 카트리지를 분해하지 마세요.

플러그가 콘센트에 제대로 꽂혀지지 않으면 반드시 전기공을 불러 콘센트를 교체하세요.

- 그렇지 않으면 감전의 위험이 있습니다.

이 제품은 라벨에 표시되어 있는 전원에 연결해야 합니다.

- 사용하고 있는 전원을 확인하려면 전력 회사에 문의하세요.

전원 코드 위에는 아무것도 올려놓지 마세요.

- 코드가 사람에게 밟히거나 사람이 코드에 걸릴 수 있는 곳에는 제품을 설치하지 마세요.

이 제품의 전원 차단 장치는 전원 코드입니다.


- 모든 전원 공급을 차단하려면 콘센트에서 전원 코드를 뽑으세요.

## 안전을 위한 경고 및 주의 사항



아래의 주의 사항은 지키지 않으면 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.


### 설치 관련 주의 사항

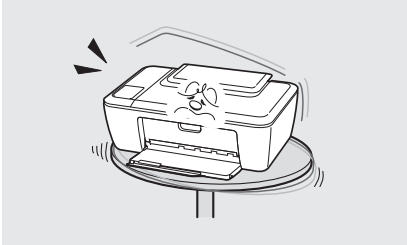

불안정한 곳에 제품을 설치하지 마세요.

- 제품이 떨어져 망가지거나 제품에 맞아 사람이 다칠 수 있습니다.

### 청소 관련 주의 사항

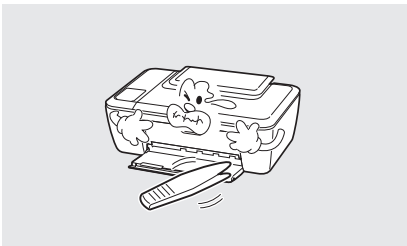

제품에 걸린 용지를 제거할 때는 핀셋이나 끝이 뾰족한 금속 도구를 사용하지 마세요.

- 금속 부품의 피복이 벗겨져 누전될 수 있습니다.



소모품 교환이나 제품 청소 등 제품 내부에 손을 넣어야 할 때는 제품이 작동할 수 있는 조작을 하지 마세요.

- 제품의 기계적인 작동으로 사람이 다칠 수 있습니다.


나사로 고정되어 있는 덮개나 보호 장치를 분리하지 마세요.

- 제품 내부의 부품은 지정된 서비스맨이 아니면 수리하거나 관리할 수 없습니다.

반드시 이 제품과 함께 제공되는 사용 설명서의 지시대로만 청소하고 관리하세요.


## 안전을 위한 경고 및 주의 사항

### 기타 주의 사항

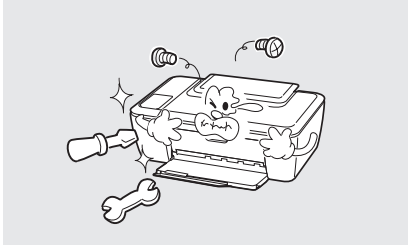

사용자 임의로 제품을 분해하거나 수리, 개조하지 마세요.

- 제품을 수리해야 할 때는 반드시 서비스 센터로 연락하세요.

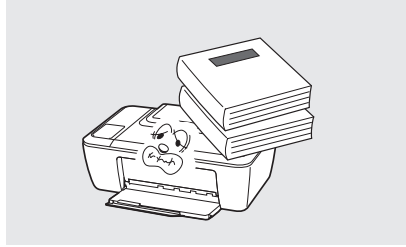

제품 위에 무거운 물건을 올려놓지 마세요.

- 물건이 떨어지면 사람이 다칠 수 있습니다.

# 1 설치

설치 준비하기 .....	13
각 부분의 이름 및 기능 알아두기 .....	15
전원 연결하기 .....	21
용지 넣기 .....	22
잉크 카트리지 삽입하기 .....	24
제품 드라이버 설치하기 .....	28
제품 설정하기 .....	32
제품 드라이버 제거하기 .....	37




## 주의


설치 순서를 꼭 지켜주세요. 설치 순서를 지키지 않아 문제가 발생한 경우 서비스를 받을 때 별도의 서비스 비용이 발생할 수 있습니다.

## 구성품 확인하기


제품을 사용하기 전에 먼저 제품과 함께 제공되는 구성품이 모두 들어 있는지 확인하세요.  
빠진 품목이 있다면 제품을 구입한 곳에 문의하세요.

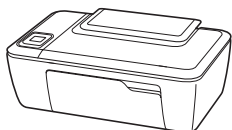


본체

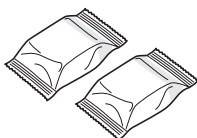


컬러/검정 잉크 카트리지

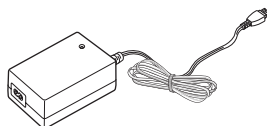


전원 어댑터

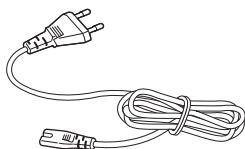


전원 코드

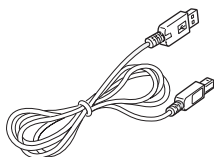


USB 케이블

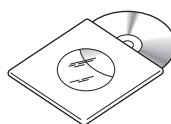

설치용 CD

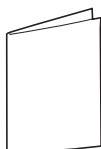


간단한 설치 설명서

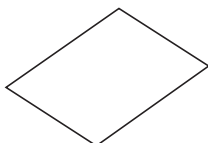


제품 보증서

## 설치 준비하기


### 보호재 및 테이프 제거하기

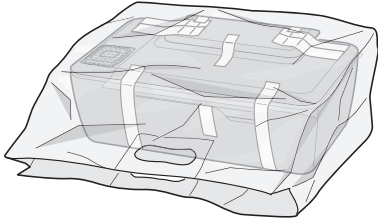


1 제품의 포장지를 벗겨 내세요.

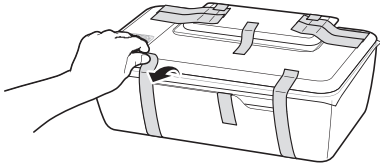

2 제품에 붙어 있는 테이프를 떼어내세요.

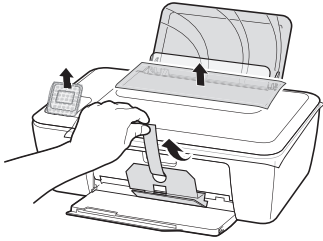


3 출력 용지함을 열고 안에 붙어 있는 테이프를 떼어내며 보호재를 제거하세요.

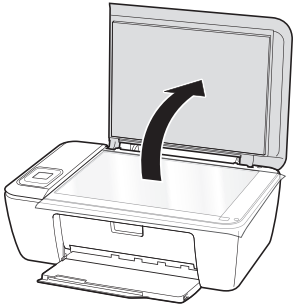

4 원고 덮개를 여세요.




5 유리면을 덮은 보호 시트를 제거하세요.

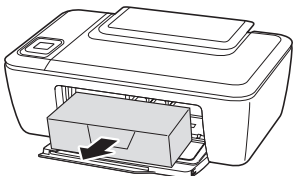

6 잉크 카트리지 덮개를 열고 안에 들어 있는 구성품 상자를 꺼내세요.

제품을 사용하기 전 미리 각 부분의 이름과 기능을 익혀두면 제품을 사용하거나 설명서를 이해하는 데 도움이 됩니다.


## 앞에서 본 모습

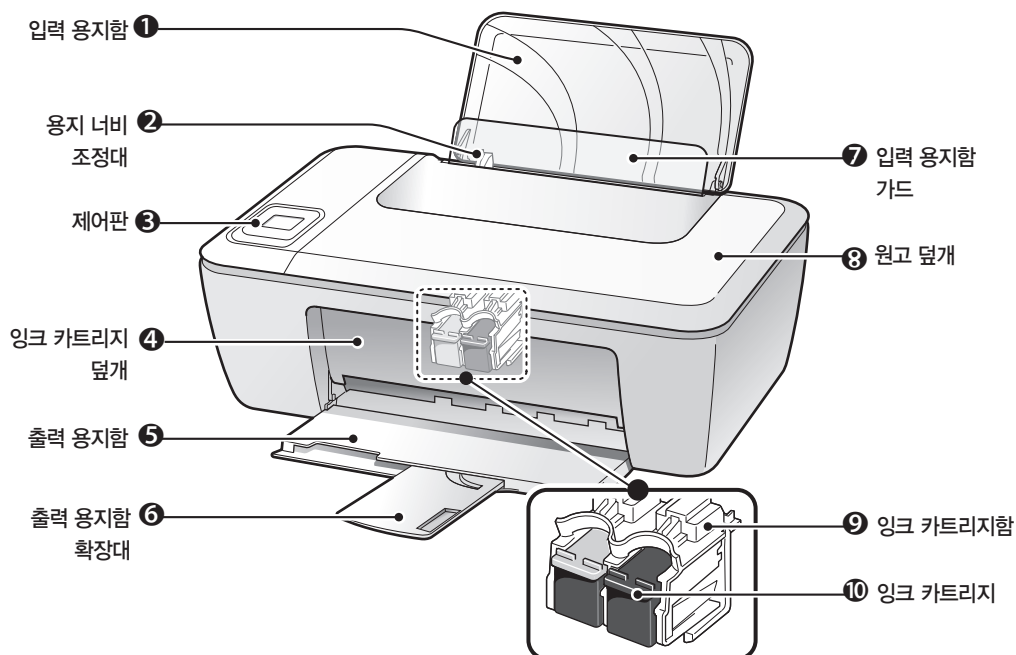

번호	이름	기능
①	입력 용지함	용지를 넣는 곳입니다. ▶ 22쪽 참조
②	용지 너비 조정대	입력 용지함에 용지를 넣은 뒤 용지 너비에 맞게 조절합니다. ▶ 23쪽 참조
③	제어판	여러 가지 기능을 실행할 수 있는 버튼과 복사 매수, 잉크 카트리지 상태 등을 표시하는 화면이 있습니다. ▶ 17쪽 참조
④	잉크 카트리지 덮개	잉크 카트리지를 삽입하거나 교체할 때 엽니다.
⑤	출력 용지함	인쇄물이 나오는 곳입니다.
⑥	출력 용지함 확장대	인쇄물이 쌓일 때 바닥으로 떨어지지 않도록 펼쳐 놓습니다. ▶ 22쪽 참조
⑦	입력 용지함 가드	용지함 안쪽에 외부로부터 이물질, 먼지 등이 들어가는 것을 방지합니다.
⑧	원고 덮개	복사 또는 스캔할 원고를 한 장씩 올려놓을 때 엽니다. ▶ 58쪽 참조
⑨	잉크 카트리지함	잉크 카트리지를 삽입하는 곳입니다. ▶ 25쪽 참조
⑩	잉크 카트리지	컬러, 검정 잉크 카트리지를 삽입해 사용합니다. ▶ 25쪽 참조

## 각 부분의 이름 및 기능 알아보기

### 뒤에서 본 모습

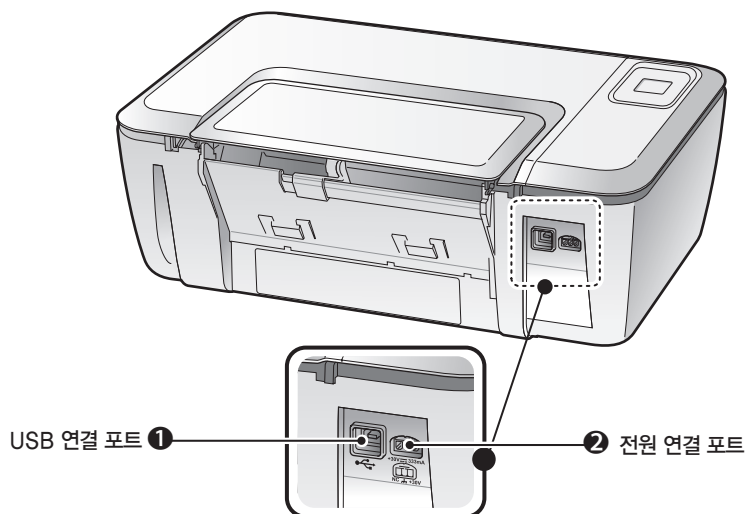

번호	이름	기능
❶	USB 연결 포트	USB 케이블로 컴퓨터와 연결합니다. ▶ 30쪽 참조
❷	전원 연결 포트	전원 어댑터와 연결하여 제품에 전원을 공급합니다. ▶ 21쪽 참조

## 각 부분의 이름 및 기능 알아보기

### 제어판

컴퓨터 응용프로그램에서 명령을 내리지 않아도 버튼을 사용하여 제어판에서 바로 문서 또는 사진을 복사, 스캔할 수 있습니다.

#### 버튼



번호	이름	기능
①	[↶] 버튼	이전 화면(또는 상위 메뉴)으로 돌아갑니다.
②	[X] 버튼	진행중인 작업을 중지하거나 메뉴, 기능 설정을 종료합니다.
③	[☐] 버튼	화면에 표시되는 내용에 따라 상황별로 기능이 달라집니다.
④	[⏻] 버튼	복합기의 전원을 켜거나 끕니다. ▶ 18쪽 참조
⑤	[▲] 버튼	위에 있는 메뉴 항목을 선택합니다.
⑥	[▼] 버튼	아래에 있는 메뉴 항목을 선택합니다.
⑦	[OK] 버튼	선택한 메뉴 항목의 하위 메뉴를 표시하거나 메뉴의 설정이나 선택 사항을 확정합니다.
⑧	[📶] 버튼	복합기의 사용 환경을 설정합니다. ▶ 20쪽 참조
⑨	[📶] 버튼	무선 네트워크와 제품의 연결 상태를 나타냅니다. 무선 네트워크에 연결되면 파란색으로 점등됩니다. ▶ 19쪽 참조



참고

- 'Samsung SCX-1365W'의 도움말에 더 자세한 사용 방법이 나와 있습니다. ▶ 105쪽 참조
- 제품의 전원을 켜고 끌 때는 항상 [⏻] 버튼을 사용하세요. 멀티탭이나 벽 스위치를 사용하면 제품이 고장 날 수 있습니다.

## 각 부분의 이름 및 기능 알아두기

### [Ⓢ] 버튼

제품의 전원을 켜거나 끕니다. 제품이 작업을 수행하는 중이거나 오류가 있으면 [Ⓢ] 버튼의 표시등이 깜빡입니다.

표시등 상태	설명
켜짐	제품이 켜져 있고 인쇄할 준비가 되어 있습니다.
꺼짐	제품의 전원이 꺼졌습니다.
천천히 밝아졌다 어두워졌다를 반복	절전 모드에 있습니다. 제품이 아무런 작동없이 5분이 지나면 자동으로 절전 모드에 들어갑니다.

## 각 부분의 이름 및 기능 알아보기

### [Ⓜ] 버튼

무선 네트워크와 제품의 연결을 설정하거나 확인할 수 있습니다. 표시등은 무선 네트워크와 제품의 연결 상태를 나타냅니다.

표시등 상태	설명
켜짐	무선 네트워크와 제품이 연결되었고 인쇄할 수 있습니다.
꺼짐	제품의 무선 연결 기능이 꺼졌습니다. 무선 네트워크와 제품을 연결하려면 버튼을 클릭해서 무선 네트워크 연결을 켜세요. ▶ 91쪽 참조
느리게 깜빡임	무선 연결 기능은 켜져 있지만 무선 네트워크에 연결되지 않았습니다. 무선 네트워크와 제품을 연결하려면 버튼을 클릭해서 무선 네트워크 연결을 설정하세요. ▶ 32쪽 참조
빠르게 깜빡임	무선 연결 오류가 발생했습니다. ▶ 97쪽 참조

## 각 부분의 이름 및 기능 알아보기

### [>] 버튼

프린터의 상태나 인쇄 품질을 보고서 형태로 인쇄하거나 프린터 헤드 유지보수를 할 수 있습니다.


기능	설명
프린터 상태 보고서	복합기의 정보나 연결 설정, 프린터 및 스캐너 사용 정보, 남은 잉크량 등 전반적인 복합기의 상태를 확인할 수 있습니다.
인쇄 품질 보고서	문자와 선, 컬러 막대가 인쇄되어 나오면서 인쇄 품질을 확인하고 남은 잉크량 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
프린트 헤드 청소	복합기의 프린터 헤드를 청소합니다.
프린트 헤드 정렬	처음 복합기 전원을 켜고 잉크 카트리지를 삽입했을 때 실행되는 잉크 카트리지 정렬 과정을 수동으로 실행합니다.
잉크 번짐 청소	잉크 번짐을 청소합니다.
용지 공급함 청소	용지 공급함을 청소합니다.
공장 기본값 복원	복합기의 모든 설정을 제품 출하 시의 기본 값으로 되돌립니다.

## 전원 연결하기

1

설  
치


1 제품에 전원 어댑터를 연결하고 전원 코드를 어댑터와 220 V 콘센트에 연결하세요.

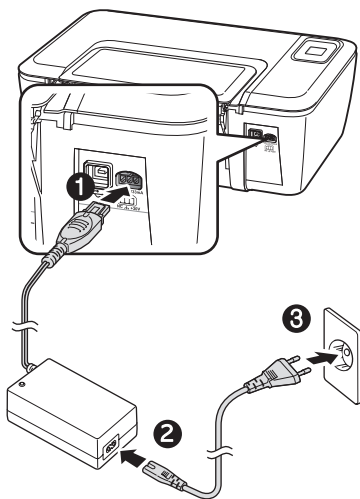

주의


- 반드시 구성품으로 제공된 전원 어댑터와 코드를 사용하세요.
- 제품에 USB 케이블을 미리 연결하지 마세요. 제품 드라이버 설치 중간에 USB 케이블을 연결하라는 메시지가 컴퓨터 화면에 나타나면 그때 연결하세요. ▶ 30쪽 참조

2 [⏻] 버튼을 눌러 제품의 전원을 켜세요.

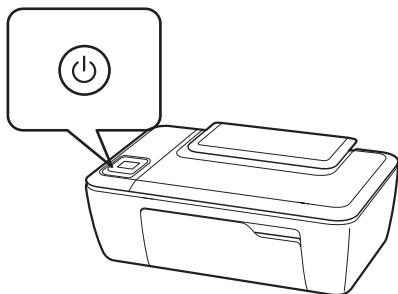


## 용지 넣기

1 출력 용지함을 여세요.

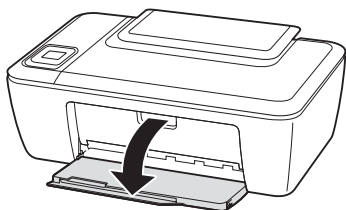


2 출력 용지함 확장대를 펼치세요.

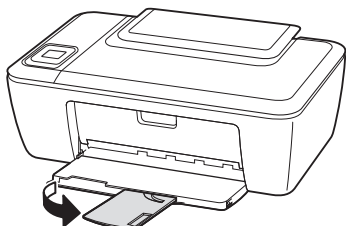


3 입력 용지함을 여세요.




4 용지를 포장지에서 꺼낸 다음 서로 붙지 않도록 불거나 턴 뒤 가지런하게 정리하세요.

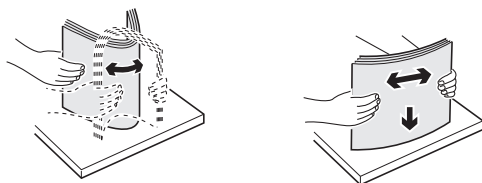

5 용지 너비 조정대를 왼쪽으로 밀고, 인쇄될 면을 위로 하여 용지를 넣으세요.

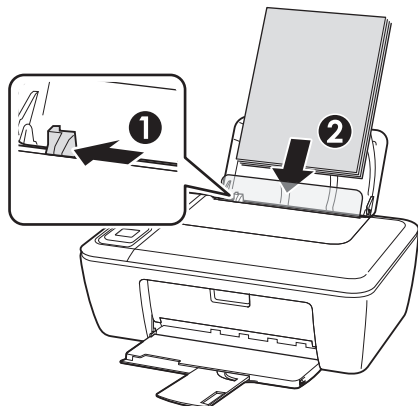

6 용지 크기에 맞게 용지 너비 조정대를 밀어서 이동시키세요.


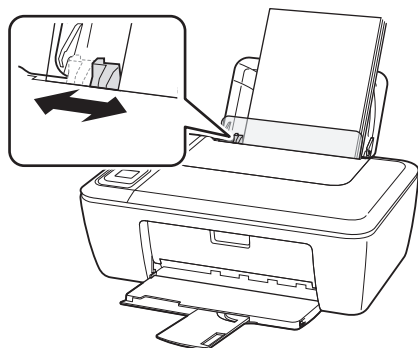


## 잉크 카트리지 삽입하기

1 입력 용지함에 용지를 넣으세요.

2 각 잉크 카트리지의 포장을 벗기고 보호 테이프를 조심스럽게 떼어내세요.

- 제품과 함께 검정, 컬러 잉크 카트리지가 제공되므로 아래와 같은 방법으로 잉크 카트리지를 삽입하세요.

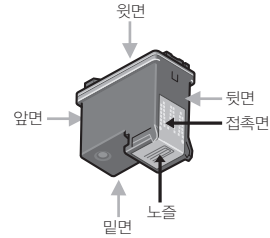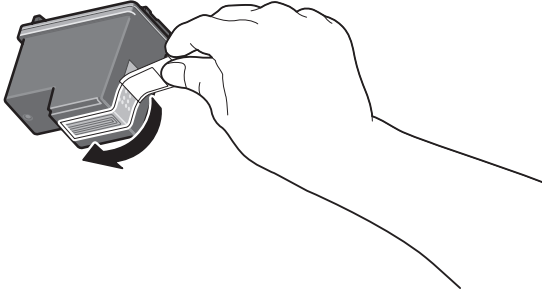


참고


- 잉크 카트리지 접촉면에 손이 닿지 않도록 주의하세요.
- 제거한 테이프를 다시 붙이지 마세요.

3 잉크 카트리지 덮개를 여세요.


- 잉크 카트리지함이 가운데로 이동합니다.

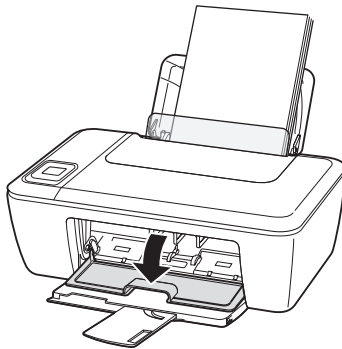

4 컬러 잉크 카트리지와 검정 잉크 카트리지의 삽입 위치를 확인하세요.

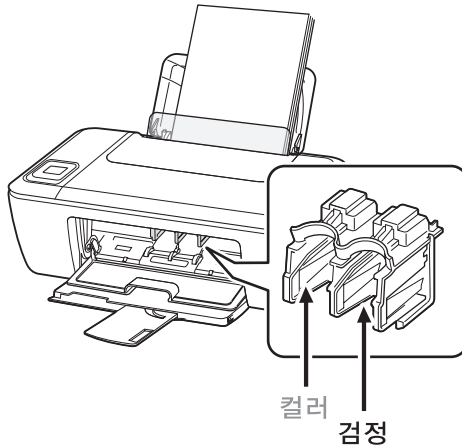


5 컬러 잉크 카트리지는 왼쪽 함에, 검정 잉크 카트리지는 오른쪽 함에 넣으세요.

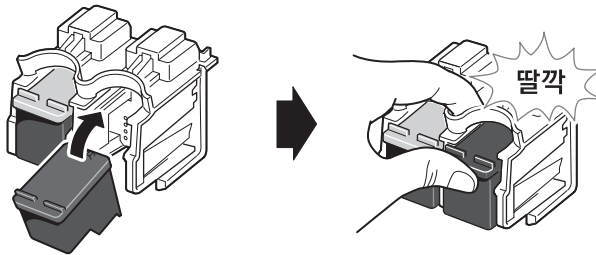

- 잉크 카트리지를 직각으로 세우지 말고 약간 기울여 잉크 카트리지함 양쪽의 홈에 맞추어 똑바로 삽입하세요.
- 딸깍 소리가 날 때까지 끝까지 밀어 넣으세요.


6 잉크 카트리지 덮개를 닫으세요.

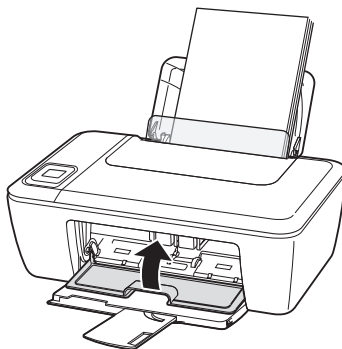


## 잉크 카트리지 삽입하기

7 아래와 같은 정렬 페이지가 인쇄되어 나옵니다.


- 인쇄가 완료될 때까지 약간의 시간이 소요되니 잠시 기다리세요.

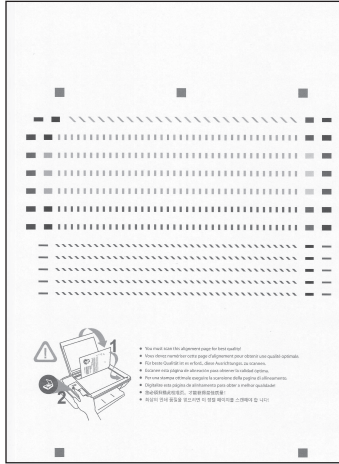


8 원고 덮개를 여세요.

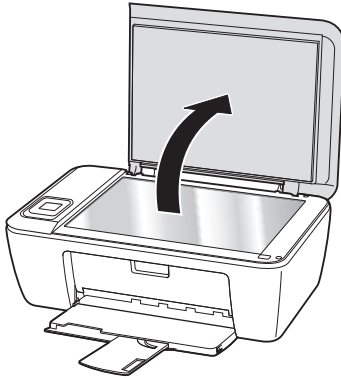

9 유리면 위에 인쇄된 면을 밑으로 하여 정렬 페이지를 놓으세요.

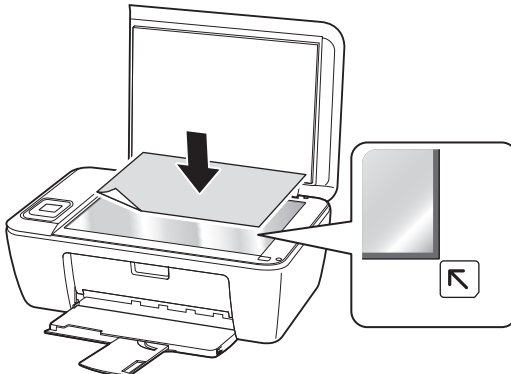

10 원고 덮개를 닫으세요.

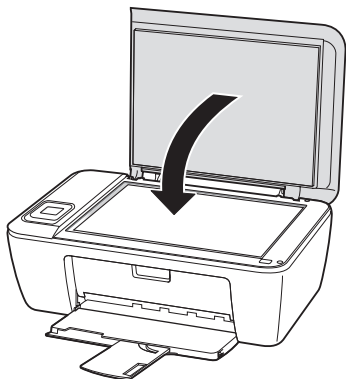

11 정렬 페이지를 스캔하세요. ▶ 61쪽 참조

## 제품 드라이버 설치하기

### 설치 전 컴퓨터 환경 확인하기

#### Windows XP/Vista/7/8 사용자

운영체제	설치 요구 사항	하드디스크 여유 공간	
Windows XP	233 MHz 이상 32비트 프로세서, Intel Pentium II, Celeron 프로세서	750 MB	CD-ROM/ DVD 드라이브
Windows Vista	800 MHz 32 비트 또는 64 비트 프로세서	2 GB	USB 포트
Windows 7/8	1 GHz 32 비트 또는 64 비트 프로세서	2 GB	Internet Explorer (Windows XP는 6.0 이상)



주의

- Windows 2000(32 bit) SP4, Windows 98 Gold/SE, XP 64 bit, Millennium, Server 2003 및 MAC OS는 지원하지 않습니다.
- 관리자 권한을 가진 계정으로 로그인해야 제품 드라이버를 설치 또는 제거할 수 있습니다.

### 제품 드라이버 설치하기

제품이 정상적으로 작동할 수 있도록 다음 순서에 따라 컴퓨터에 제품 드라이버를 설치하세요.



주의

- 제품과 컴퓨터를 연결하기 전에 먼저 컴퓨터에 제품 드라이버를 설치하세요.
- 제품과 컴퓨터를 미리 연결하지 마세요. 제품 드라이버 설치 중간에 컴퓨터 화면에 제품을 연결하라는 메시지가 나타나면 그때 연결하세요.
- 반드시 구성품으로 제공되는 설치용 CD를 이용하여 제품 드라이버를 설치하세요. 제품 드라이버는 삼성 웹 사이트([www.samsung.com/printer](http://www.samsung.com/printer))에서 내려받을 수도 있습니다.
- 제품 드라이버 설치 순서를 꼭 지켜주세요. 설치 순서를 지키지 않아 문제가 발생한 경우 서비스를 받을 때 별도의 서비스 비용이 발생할 수 있습니다.

# 제품 드라이버 설치하기

1


설치

## 1 CD-ROM 드라이브에 설치용 CD를 삽입하세요.

- 설치용 CD의 인쇄된 면이 위로 향하도록 하여 CD-ROM 드라이브에 삽입하세요.
  - 자동 실행 창이 나타나면 'Setup.exe 실행'을 클릭하세요.
- 자동으로 실행되지 않으면 아래의 방법으로 드라이버 설치 파일을 실행하세요.
  - (E:) 클릭한 뒤 <컴퓨터>를 클릭하세요.
  - 마우스 오른쪽 버튼으로 <CD 드라이브>를 클릭한 뒤 <열기> → 'Setup.exe'를 더블클릭하여 실행하세요.


## 2 <다음>을 클릭하세요.

- 원하는 소프트웨어를 선택해 설치하려면 <소프트웨어 선택 사용자 정의>를 클릭한 뒤 설치할 프로그램을 선택하세요.

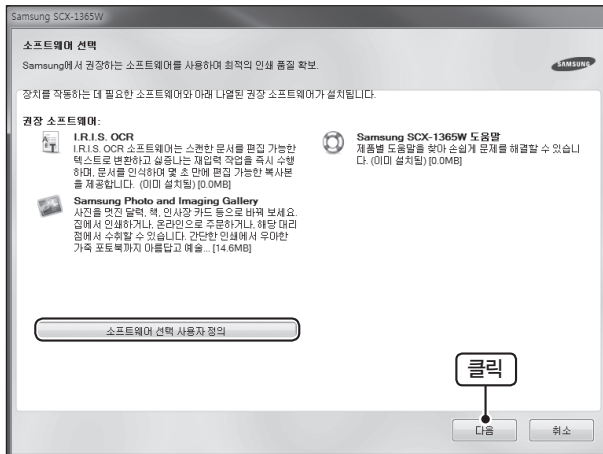

## 3 설치 계약서 및 설정에 동의한 뒤 <다음>을 클릭하세요.

- 선택한 소프트웨어가 설치됩니다.

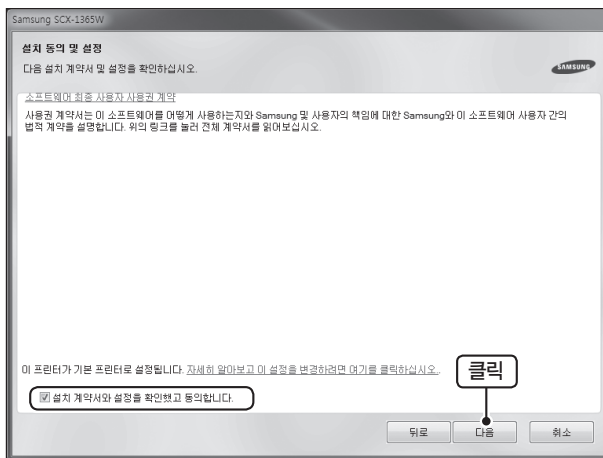


## 제품 드라이버 설치하기

4 프린터 설치에 관한 애니메이션이 나타나면 내용을 확인한 뒤 <다음>을 클릭하세요.

5 USB 옵션을 선택한 뒤 <다음>을 클릭하세요.



6 USB 케이블 연결 창이 나타나면 구성품으로 제공된 USB 케이블을 컴퓨터와 제품 뒷면의 USB 연결 포트에 연결하세요.

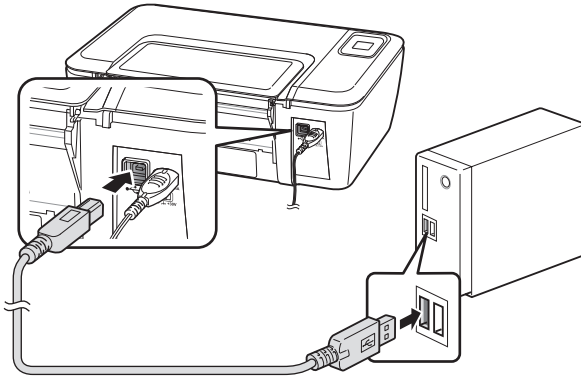

주의

- 컴퓨터의 기종에 따라 USB 연결 포트가 컴퓨터 앞부분에 있을 수도 있습니다. 정확한 위치는 컴퓨터 사용 설명서를 참조하세요.
- 병렬 케이블은 사용할 수 없습니다.
- 새 하드웨어 발견 마법사 창이 나타나면 <취소>를 클릭하세요.

7 제품이 제대로 연결되면 다음과 같은 화면이 나타납니다. <다음>을 클릭하세요.



8 바탕 화면에 'Samsung SCX-1365W'와 'Samsung Photo and Imaging Gallery' 바로 가기 아이콘이 생성됩니다.



참고

'Samsung SCX-1365W' 바로 가기 아이콘이 나타나지 않으면

- <빠른 시작> 누른 뒤 <모든 프로그램> → <Samsung Inkjet Printers>을 차례로 선택해 제품 드라이버가 제대로 설치되었는지 확인하세요. 필요하다면 드라이버를 제거한 뒤 다시 설치하세요.
- 컴퓨터를 껐다가 다시 켜보세요.

## 제품 설정하기

본 제품은 다음과 같은 3가지 방식의 프린터로 사용할 수 있습니다.

- 로컬 프린터: 컴퓨터에 직접 연결된 프린터입니다.
- 무선 프린터: 무선 네트워크에 연결된 프린터입니다. 무선 네트워크를 통해 여러 컴퓨터가 무선 프린터를 사용할 수 있습니다.
- Wireless Direct 프린터: 스마트폰이나 태블릿 등의 모바일 장치에서 Wi-Fi를 통해 직접 연결해서 인쇄를 할 수 있는 프린터입니다.




참고

제품 드라이버 설치하기(28쪽 참조)에 따라 드라이버를 설치하면 제품은 로컬 프린터로 설정됩니다.

### Wireless Direct란?


Wireless Direct를 지원하는 프린터와 모바일 장치를 쉽게 직접 연결하고, Ad hoc모드보다 보안 및 성능이 향상된 기술입니다. Wireless Direct로 액세스 포인트 (또는 무선 라우터)를 연결하는 동시에, Wireless Direct로 직접 네트워크에 프린터를 연결할 수 있습니다. 또한, 여러 사용자가 Wireless Direct부터 유선 네트워크에서 두 문서를 인쇄할 수 있도록 동시에 유선 네트워크와 무선 네트워크를 직접 사용할 수 있습니다.

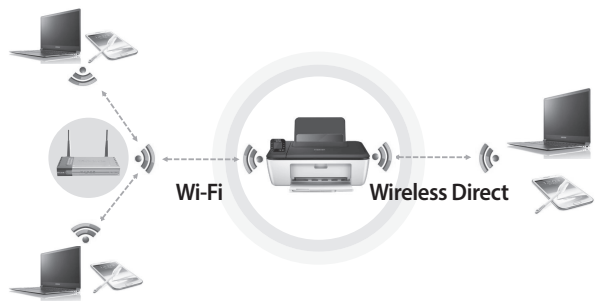


## 무선 프린터로 설정하기

제품 드라이버 설치 후 무선 프린터로 사용하려면 아래 방법으로 설정하세요.

- 1 <설정> 누른 뒤 <모든 프로그램> → <Samsung Inkjet Printers> → <Samsung SCX-1365W> → <프린터 설치 및 소프트웨어>를 차례로 선택하세요.
- 2 <USB 연결 프린터를 무선 프린터로 변환>을 클릭하세요.

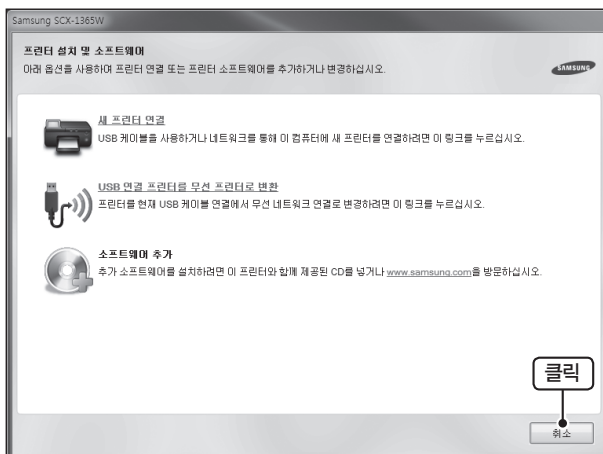


3 <예, 컴퓨터 또는 라우터에 액세스합니다.>를 클릭한 뒤 <다음>을 클릭하세요.

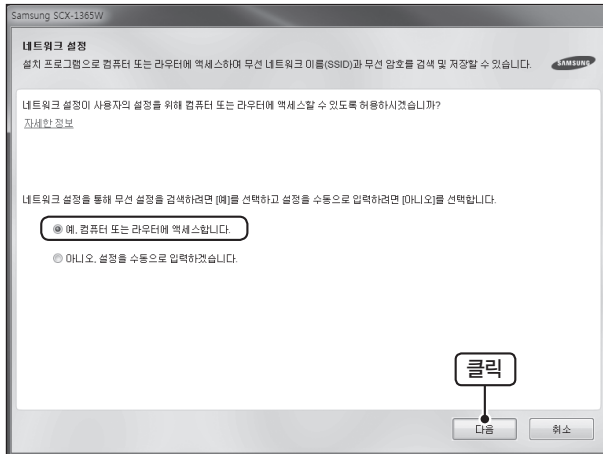

참고

무선 설정을 수동으로 입력하는 방법은 83쪽을 참조하세요.

4 <예>를 클릭한 뒤 <다음>을 클릭하세요.

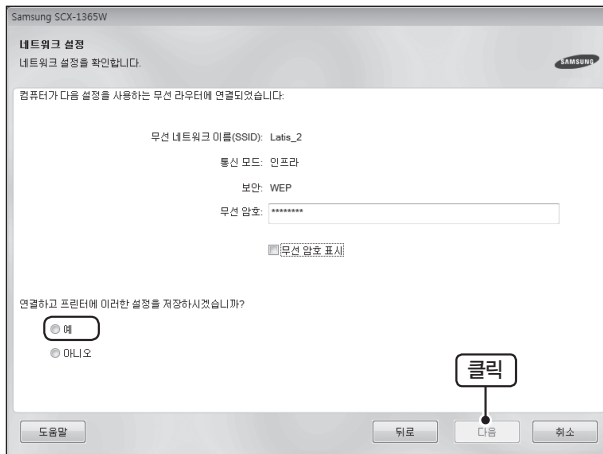

## 제품 설정하기


5 제품이 제대로 연결되면 다음과 같은 화면이 나타납니다. <다음>을 클릭하세요.




6 프린터와 컴퓨터에서 USB 케이블을 분리하고 <다음>을 클릭하세요.



7 잉크 경고를 설정한 뒤 <다음>을 클릭하세요.

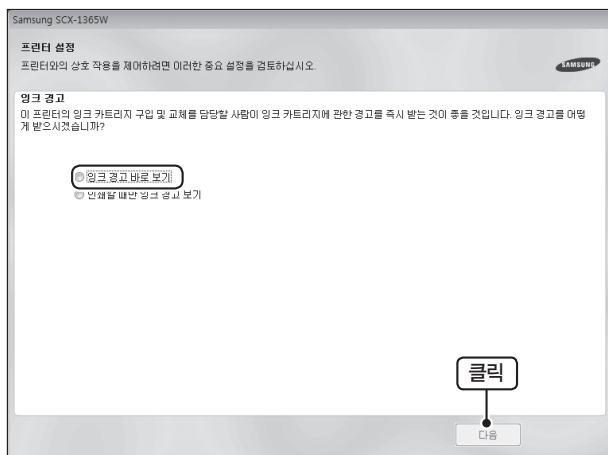

8 <다음>을 클릭하세요.

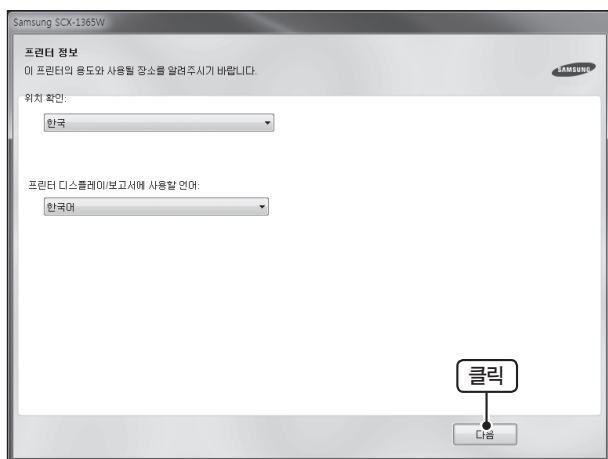

### Wireless Direct 프린터로 설정하기

제품 드라이버 설치 후 Wireless Direct 프린터로 사용하려면 아래 방법으로 설정하세요.

- 1 제어판에서 [Ⓜ] 버튼을 누르세요.
- 2 [☰] 버튼을 눌러 **설정**을 선택하세요.
- 3 [▲]/[▼] 버튼을 눌러 **Wireless Direct**를 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요.
- 4 [OK] 버튼을 눌러 상세 메뉴를 확인하세요.
- 5 [▲]/[▼] 버튼을 눌러 **켜짐(보안 없음)** 또는 **켜짐(보안 있음)**을 선택하세요.



참고

Wireless Direct를 켤 때는 보안을 사용할 것을 권장합니다. 보안을 사용하면 암호를 아는 사용자만 프린터에 무선으로 연결할 수 있습니다. 보안을 사용하지 않으면 프린터의 Wi-Fi 범위 내에서 Wi-Fi 장치가 있는 누구든지 프린터에 연결할 수 있습니다.

- 6 **켜짐(보안 있음)**을 선택한 경우 **디스플레이 암호**에서 암호를 설정하세요.
- 7 **표시 이름**에서 Wireless Direct 프린터의 이름을 확인하세요.




참고

표시 이름에서 Wireless Direct 프린터의 이름을 설정할 수 없습니다.

제품의 드라이버가 잘못 설치되었거나 제품 사용 중간에 오류가 발생했을 때는 아래 방법으로 제품 드라이버를 제거한 뒤 다시 설치하세요.

- 1 USB 케이블을 분리하여 제품과 컴퓨터의 연결을 해제하세요.
- 2 <Start> 클릭한 뒤 <모든 프로그램> → <Samsung Inkjet Printers> → <Samsung SCX-1365W> → <제거>를 차례로 클릭하세요.

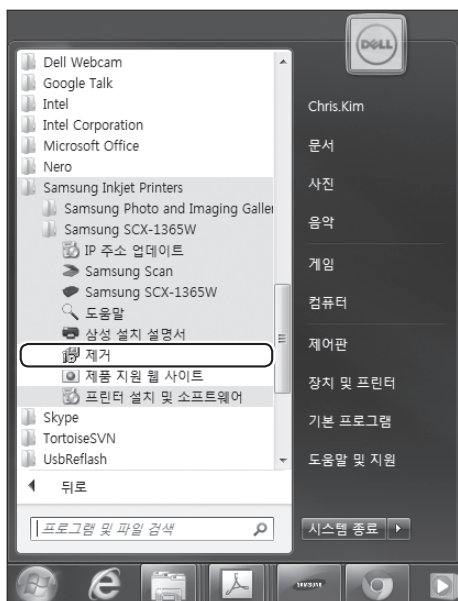

- 3 제품 드라이버 제거가 실행됩니다.

## 2 인쇄


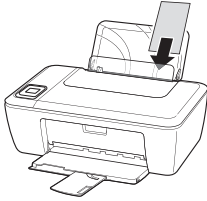
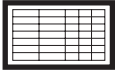

용지 선택 및 사용하기 .....	39
로컬/무선 프린터로 인쇄하기 .....	41
Wireless Direct 프린터로 인쇄하기 .....	46
인쇄 환경 설정하기 .....	47

## 용지 종류와 사용 방법 알아보기

이 제품에 알맞은 용지를 선택하여 인쇄하면 인쇄 품질이 좋아집니다. 이 제품은 다양한 종류의 용지를 사용할 수 있습니다. 용지를 넣는 방법은 22쪽을 참조하세요. 용지 크기와 종류를 설정하려면 컴퓨터의 제품 드라이버 인쇄 기본 설정(또는 문서 등록 정보) 화면에서 <용지/품질> 탭을 클릭하세요. ▶ 53쪽 참조



- 일반 용지를 사용해도 무리 없이 인쇄할 수 있지만 좋은 품질로 인쇄하려면 잉크젯 전용지를 구입해 사용하세요.
- 오랜 시간 인쇄하지 않을 때는 입력 용지함에서 용지를 꺼내서 보관하세요.

용지 종류	사용 방법 및 특징	입력 매수	출력 매수
일반 용지	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 구겨졌거나 접힌 것, 스테이플 처리가 되어 있거나 가장자리가 손상된 용지는 사용하지 마세요.</li> <li>• 사용할 수 있는 용지 크기는 A4, Letter(216x279 mm), Legal입니다.</li> </ul>	최대 60 매	최대 25 매
<div>봉투</div> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 규격 봉투를 사용하세요.</li> <li>• 봉투 덮개가 그림과 같이 아래로 향하게 하여 입력 용지함 끝까지 밀어 넣은 뒤 봉투 크기에 맞게 용지 너비 조정대를 조절하세요.</li> <li>• 가장자리가 두껍거나 가지런하지 않은 봉투는 사용하지 마세요.</li> <li>• 구겨지거나 찢어진 봉투는 사용하지 마세요.</li> <li>• 봉투는 용지 공급이 잘 되지 않을 수 있습니다.</li> </ul> 	최대 5 매	최대 5 매
<div>색인 카드</div> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 엽서 또는 카드 묶음의 인쇄될 면을 위로 향하게 하여 입력 용지함 끝까지 밀어 넣은 뒤 용지 크기에 맞게 용지 너비 조정대를 조절하세요.</li> <li>• 용지 규격에 맞는 색인 카드를 사용하세요.</li> </ul>	최대 20 매	최대 10 매
<div>인화지</div> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 인쇄될 면을 위로 향하게 하여 입력 용지함 끝까지 밀어 넣은 뒤 인화지의 크기에 맞게 용지 너비 조정대를 조절하세요.</li> <li>• 탭이 있는 인화지라면 탭이 본체의 바깥쪽을 향하게 하여 밀어 넣으세요.</li> <li>• 추천 인화지는 아래와 같습니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>– HP Advanced Glossy Photo Paper</li> <li>– HP Everyday Glossy Photo Paper</li> <li>– HP Everyday Matte Photo Paper</li> <li>– HP Premium Plus Soft-gloss Photo Paper</li> <li>– HP Premium Plus Glossy Photo Paper</li> </ul> </li> </ul>	최대 10 매	최대 10 매



- 용지 공급 매수는 용지 두께 및 사용된 잉크량에 따라 다를 수 있습니다.
- 출력 용지함을 자주 비워 주세요.
- 사용할 용지에 맞게 인쇄 환경을 설정해야 인쇄물의 품질이 좋아집니다. ▶ 47쪽 참조

### 용지 사용 시 주의 사항

#### 용지를 선택 또는 보관할 때


- 젖은 용지, 구겨진 용지, 찢어진 용지 등은 사용하지 마세요. 제품에 용지가 걸리거나 인쇄 품질이 떨어질 수 있습니다.
- 반드시 고품질의 잉크젯 전용지를 사용하세요. 울룩불룩하게 글자가 엠보싱 처리된 용지, 너무 거칠거나 매끄러운 섬유 성분이 든 용지, 가로로 결이 있는 용지(횡목지) 등은 사용하지 마세요.
- 용지는 사용할 때까지 포장을 벗기지 마세요.
- 용지는 바닥에 두지 말고 선반 등에 올려 보관하세요.
- 포장된 용지, 포장을 벗긴 용지에 관계없이 용지 위에 무거운 물체를 올려 두지 마세요.
- 용지를 보관할 때는 반드시 습기 방지용 상자나 봉투에 넣어서 먼지나 습기로부터 보호하세요.
- 부록의 '용지 규격'에 기재된 규격 용지만 사용하세요. ▶ 110쪽 참조
- 봉투는 반드시 규격 봉투를 사용하세요. 접힌 봉투, 뒤틀린 봉투, 손상되었거나 품질이 좋지 않은 봉투 등은 사용하지 마세요.

#### 특수 용지에 인쇄할 때

- 특수 용지에 인쇄할 때는 반드시 해당 용지 포장 겉면에 인쇄되어 있는 지시 사항을 따르세요.
- 특수 용지는 입력 용지함에 한 장씩 넣어 인쇄하는 것이 좋습니다.
- 사용하지 않은 용지는 실온에서 보관하세요. (상대습도: 10~70 %)
- 두께가 얇은 용지에 조밀하게 인쇄하면 용지에 많은 양의 잉크가 묻어 용지가 약간 휘어질 수 있습니다. 이때는 약간 두꺼운 용지에 인쇄하세요.
- 이 사용 설명서 부록의 '용지 규격'에 기재된 용지를 사용하세요.  
인쇄할 때 제품 헤드 노출과 닿을 정도로 두꺼운 용지를 사용하면 잉크 카트리지에 손상이 가거나 잉크가 번질 수 있습니다. ▶ 110쪽 참조
- 인쇄한 투명 용지 등은 반드시 완전하게 건조시켜 보관하세요.
- 인쇄면의 잉크가 완전히 건조되면 보관하기 전에 커버 용지를 씌워 두세요.  
클리어 파일이나 비닐 폴더에 넣어서 보관하는 것이 좋습니다.
- 투명 용지 등의 표면에 지문이 묻으면 잉크가 번지므로 주의하세요.
- 인쇄물이 장기간 직사광선에 노출되면 변색 또는 변형될 수 있으므로 주의하세요.
- 특수한 크기의 봉투를 사용할 때 규정된 두께보다 두꺼운 봉투를 사용하면 제품이 고장 날 수 있습니다.
- C5 봉투 등 면적이 넓은 봉투를 사용할 때는 컴퓨터에서 문서를 작성할 때 여백을 20 mm 이상으로 설정하세요.

제품이 컴퓨터와 제대로 연결되어 있고 제품 드라이버가 바르게 설치되면 Windows 응용프로그램에서 인쇄할 수 있습니다.

- 1 인쇄할 Windows 응용프로그램의 메뉴에서 <인쇄>를 클릭하세요.
- 2 프린터 선택 목록에서 제품 이름을 선택한 뒤 페이지 범위, 인쇄 매수 등 원하는 인쇄 환경으로 설정하고 <확인> 또는 <인쇄>를 클릭하세요.
  - 응용프로그램이나 Windows 버전에 따라 화면의 내용이 다르게 표시될 수 있습니다.
  - 응용프로그램에서 설정한 인쇄 환경이 제품 드라이버의 인쇄 환경보다 우선시됩니다.
  - 제품 드라이버가 제공하는 여러 가지 인쇄 환경을 설정하려면 <기본 설정>을 클릭하세요. ▶ 47쪽 참조
  - 응용프로그램이나 Windows 버전에 따라 <등록정보> 또는 <속성>으로 표시될 수 있습니다.

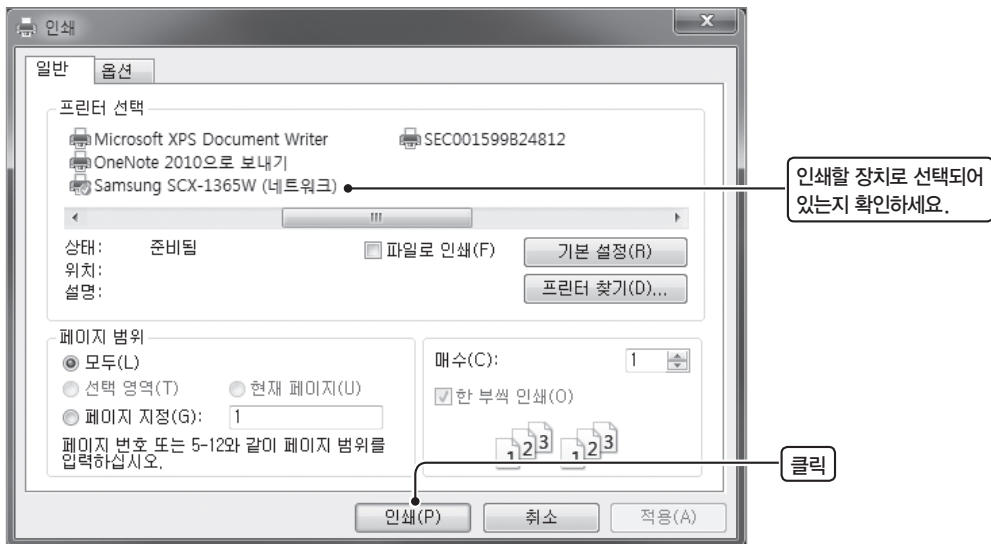


참고

- Windows 응용프로그램에서 설정한 인쇄 환경 값은 해당 파일에만 적용됩니다.
- 제품 드라이버 사용에 관한 자세한 내용은 'Samsung SCX-1365W'의 <도움말>을 참조하세요. ▶ 105쪽 참조

## 로컬/무선 프린터로 인쇄하기

### 용지 한 장에 여러 페이지 인쇄하기

- 1 인쇄할 Windows 응용프로그램의 메뉴에서 <인쇄>를 클릭하세요.
- 2 인쇄 창에서 <속성> 또는 <기본 설정>을 클릭하세요.
  - 응용프로그램이나 Windows 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다.
- 3 <레이아웃> 탭의 '한 면에 인쇄할 페이지 수' 항목에서 용지 한 장에 인쇄될 페이지 수를 선택하세요.
  - '테두리 그리기'에 선택 표시하면 페이지를 구분할 수 있는 경계선이 생깁니다.

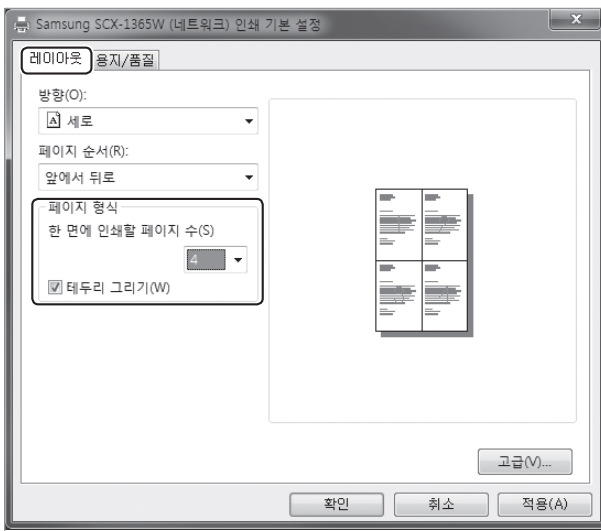

- 4 나머지 항목을 원하는 상태로 설정한 뒤 <고급>을 클릭하세요.
- 5 '한 면에 인쇄할 페이지 레이아웃'에서 원하는 배치 순서를 선택하세요.


 **참고** 인쇄되어 나오는 순서 (예: 4 페이지를 선택한 경우)

1	2	1	3	2	1	3	1
3	4	2	4	4	3	4	2
▲ 오른쪽으로 이동 후 아래로	▲ 아래로 이동 후 오른쪽으로	▲ 왼쪽으로 이동 후 아래로	▲ 아래로 이동 후 왼쪽으로				

- 6 나머지 항목을 원하는 상태로 설정한 뒤 <확인>을 클릭하세요.
- 7 <용지/품질> 탭을 선택해 원하는 상태로 설정한 뒤 <확인>을 클릭하세요.
- 8 <확인> 또는 <인쇄>를 클릭하면 인쇄가 시작됩니다.

## 흑백으로 인쇄하기


- 1 인쇄할 Windows 응용프로그램의 메뉴에서 <인쇄>를 클릭하세요.
- 2 인쇄 화면에서 <속성> 또는 <기본 설정>을 클릭하세요.
  - 응용프로그램이나 Windows 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다.
- 3 <레이아웃> 탭에서 원하는 상태로 설정한 뒤 <고급>을 클릭하세요.
- 4 '그레이스케일로 인쇄'를 선택한 뒤 원하는 항목을 선택하세요.
  - 사진 및 기타 고급 인쇄를 하려면 '고품질 그레이스케일'을 선택하세요.
  - 고속, 절약 인쇄를 하려면 '검정 잉크만'을 선택하세요.

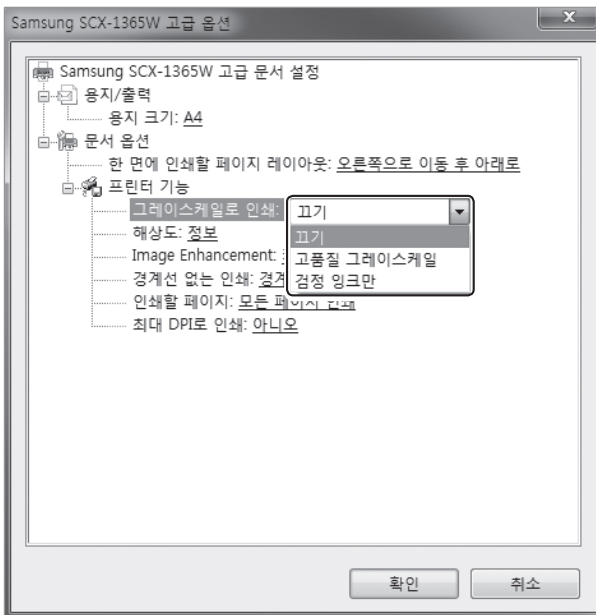

- 5 나머지 항목을 원하는 상태로 설정한 뒤 <확인>을 클릭하세요.
- 6 <용지/품질> 탭을 선택해 원하는 상태로 설정한 뒤 <확인>을 클릭하세요.
- 7 <확인> 또는 <인쇄>를 클릭하면 인쇄가 시작됩니다.

### 사진 인쇄하기

- 1 인쇄할 Windows 응용프로그램의 메뉴에서 <인쇄>를 선택하세요.
- 2 인쇄 화면에서 <속성> 또는 <기본 설정>을 클릭하세요.
  - 응용프로그램이나 Windows 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다.
- 3 <레이아웃> 탭에서 원하는 상태로 설정한 뒤 <고급>을 클릭하세요.
- 4 '경계선이 없는 인쇄'를 선택한 뒤 원하는 항목을 선택하세요.
  - 기본적으로 흰 경계선이 있는 사진 형식으로 인쇄됩니다.
  - 인화지 가장자리까지 인쇄하려면 '경계선 없이 인쇄'를 선택하세요.

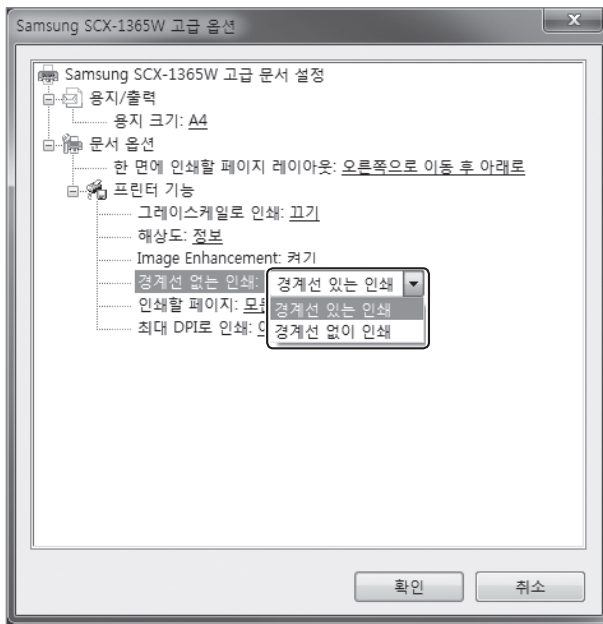

- 5 나머지 항목을 원하는 상태로 설정한 뒤 <확인>을 클릭하세요.
- 6 <용지/품질> 탭을 선택해 원하는 상태로 설정한 뒤 <확인>을 클릭하세요.
- 7 <확인> 또는 <인쇄>를 클릭하면 인쇄가 시작됩니다.


## 인쇄 취소하기

인쇄 중간에 작업을 취소할 수 있습니다.

### 제어판에서 취소하기


제어판에서 [X] 버튼을 누르세요.

- 인쇄 중이던 작업이 취소되고 남은 페이지는 인쇄 목록에서 삭제됩니다.
- 인쇄하는 파일 크기에 따라 취소에 걸리는 시간이 다릅니다.

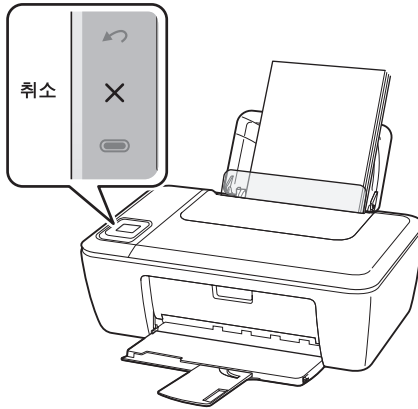

### 인쇄 대기열에서 취소하기

- 1 <Ⓢ> 누른 뒤 <장치 및 프린터>를 선택하세요.
  - Windows XP의 경우, <시작> 메뉴에서 <프린터 및 팩스>를 선택하세요.
- 2 'Samsung SCX-1365W' 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 뒤 <인쇄 작업 목록 보기>를 선택하세요.
  - 바탕 화면에서 Samsung SCX-1365W 프로그램을 실행한 뒤 <인쇄물 보기>를 클릭해서 열 수도 있습니다.
- 3 <문서> 메뉴에서 <취소> 또는 <인쇄 취소>를 선택하세요.

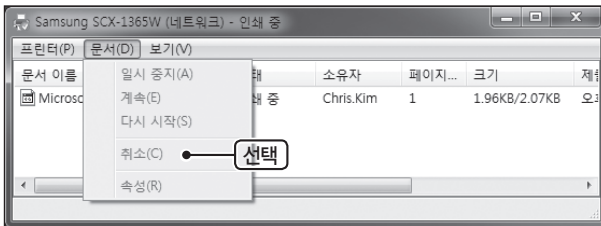

## Wireless Direct 프린터로 인쇄하기

스마트폰이나 태블릿 등의 모바일 장치에서 Wireless Direct 프린터에 연결해서 직접 인쇄할 수 있습니다.

### 시작하기 전에!

제품을 Wireless Direct 프린터로 설정하고 Wireless Direct를 켜 놓아야 합니다. Wireless Direct 설정은 36쪽을 참조하세요.



안드로이드 장치의 경우 호환되는 인쇄 응용 프로그램이 설치되어 있어야 합니다.

- 1 모바일 장치에서 Wi-Fi를 켜고 Wireless Direct 프린터의 이름을 찾아서 연결하세요.  
Wireless Direct 프린터에 보안을 사용하고 있으면 암호를 입력해야 합니다.
- 2 인쇄를 원하는 앱에서 Wireless Direct 프린터를 선택해 인쇄하세요.


인쇄 기본 설정 화면을 열면 제품의 여러 가지 기능을 이용하여 다양한 인쇄 환경을 설정할 수 있습니다.

### 인쇄 기본 설정 화면 열기


각 프로그램의 인쇄 화면에서 인쇄 기본 설정 화면을 열어 선택한 값은 현재 작업 중인 프로그램이 종료되면 환경 설정 이전의 값으로 돌아갑니다. 응용프로그램이나 Windows 버전에 따라 <인쇄 기본 설정>이 <문서 등록 정보>로 표시될 때도 있습니다.

#### Samsung SCX-1365W 열기

1 바탕 화면에서 'Samsung SCX-1365W' 아이콘을 더블클릭하세요.

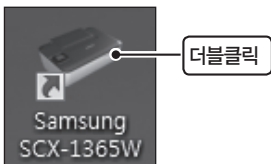

- <Start> 누른 뒤 <모든 프로그램> → <Samsung Inkjet Printers> → <Samsung SCX-1365W> → <Samsung SCX-1365W>를 차례로 선택해서 열 수도 있습니다.

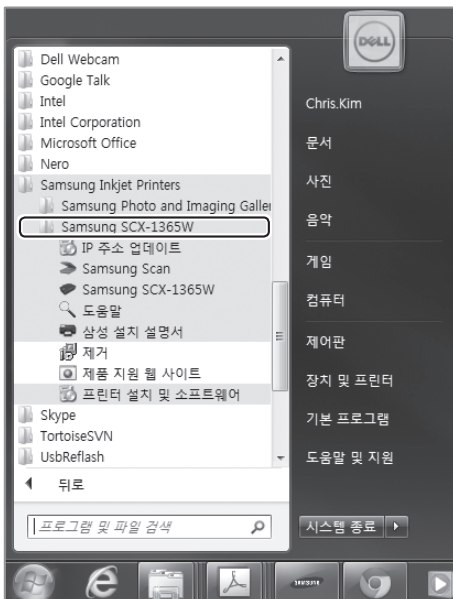


## 인쇄 환경 설정하기

2 Samsung SCX-1365W 화면에서 <기본 설정>을 클릭하세요.



3 <Samsung SCX-1365W 인쇄 기본 설정> 화면이 나타나고, 각 탭을 클릭하면 해당 화면이 열립니다.

• 각 탭에서 설정할 수 있는 인쇄 기능은 52쪽을 참조하세요.

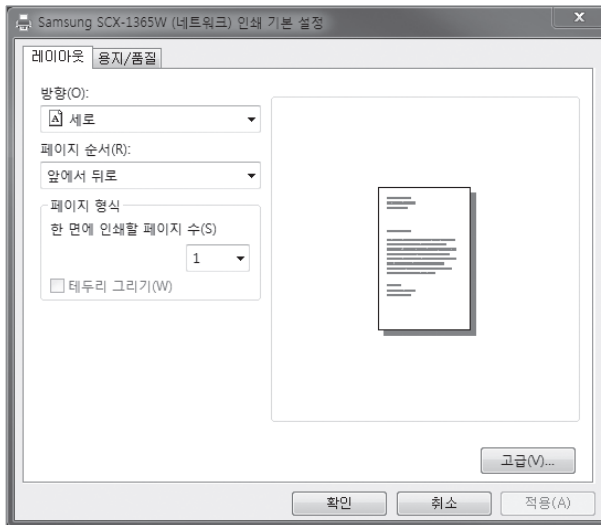




## 인쇄 환경 설정하기

### 프린터 폴더에서 열기

- 1 <컴퓨터> 누른 뒤 <장치 및 프린터>를 선택하세요.  
 • Windows XP의 경우, <시작> 메뉴에서 <프린터 및 팩스>를 선택하세요.
- 2 'Samsung SCX-1365W'를 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 뒤 <인쇄 기본 설정>을 선택하세요.

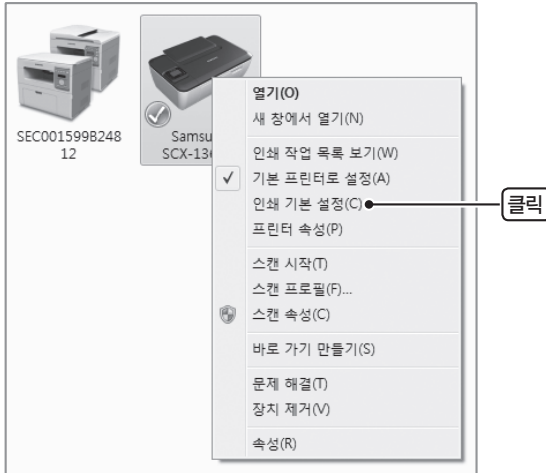


- Windows 환경에 따라 아래와 같은 방법으로 여세요.

Windows XP, Windows Vista	<인쇄 작업 목록 보기> → <프린터> → <인쇄 기본 설정> 또는 <인쇄 작업 목록 보기> → <프린터> → <속성> → <인쇄 기본 설정>을 차례로 선택하세요. 인쇄 기본 설정 화면이 열리면 해당 탭을 클릭해 설정하세요.
Windows 7, Windows 8	<인쇄 작업 목록 보기> → <프린터> → <인쇄 기본 설정> 또는 <인쇄 작업 목록 보기> → <프린터> → <속성> → <기본 설정>을 차례로 선택하세요. 인쇄 기본 설정 화면이 열리면 해당 탭을 클릭해 설정하세요.

### 3 인쇄 기본 설정 화면이 나타나고, 각 탭을 클릭하면 해당 화면이 열립니다.

- 각 탭에서 설정할 수 있는 인쇄 기능은 52쪽을 참조하세요.

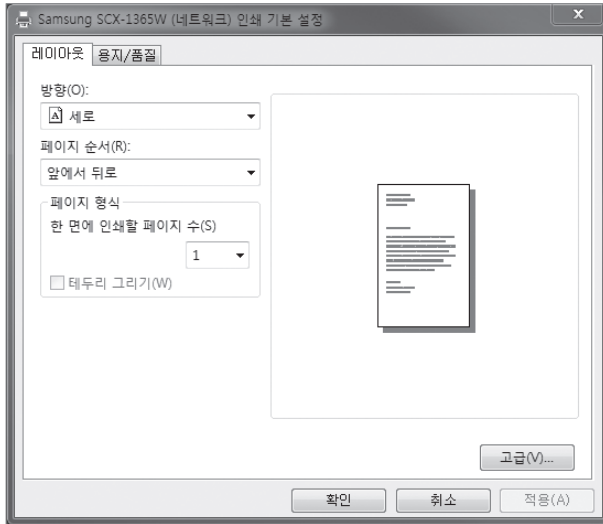


# 인쇄 환경 설정하기

## 인쇄 기본 설정 화면 알아보기

### 레이아웃 탭

인쇄 방향, 페이지 순서, 한 면에 인쇄할 페이지 수, 테두리 삽입 여부 등 레이아웃에 관한 기본적인 설정을 할 수 있습니다.

- 인쇄 기본 설정 화면을 여는 방법은 47쪽을 참조하세요.

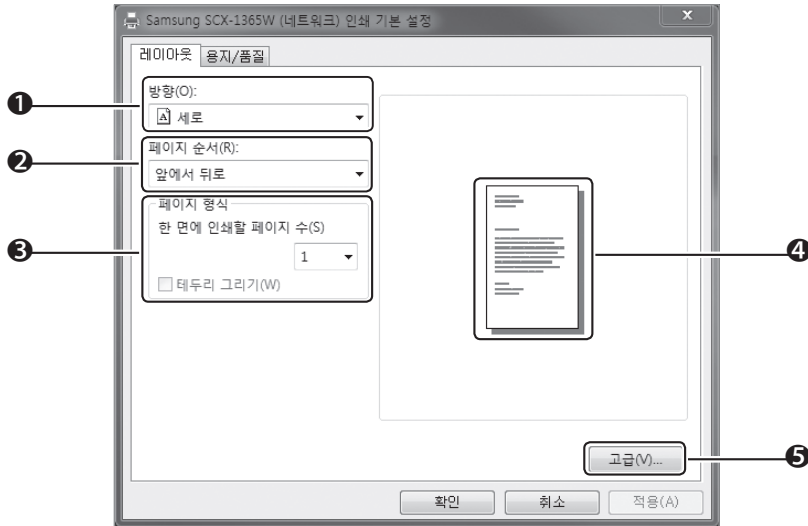


번호	기능
❶	인쇄 용지 방향을 설정할 수 있습니다.
❷	인쇄 순서를 설정할 수 있습니다.
❸	용지 한 면에 인쇄할 페이지 수를 선택합니다. 한 면에 두 페이지 이상 인쇄할 경우 '테두리 그리기'를 선택해 테두리를 넣을 수 있습니다.
❹	인쇄를 시작하기 전에 설정한 값이 적용된 상태를 미리 볼 수 있습니다.
❺	레이아웃, 프린터 기능과 관련된 고급 옵션을 설정할 수 있습니다. ▶ 54쪽 참조

## 용지/품질 탭

용지 공급함, 용지 크기, 용지 종류 등 용지에 관한 전반적인 설정과 인쇄 품질을 설정할 수 있습니다.

- 인쇄 기본 설정 화면을 여는 방법은 47쪽을 참조하세요.

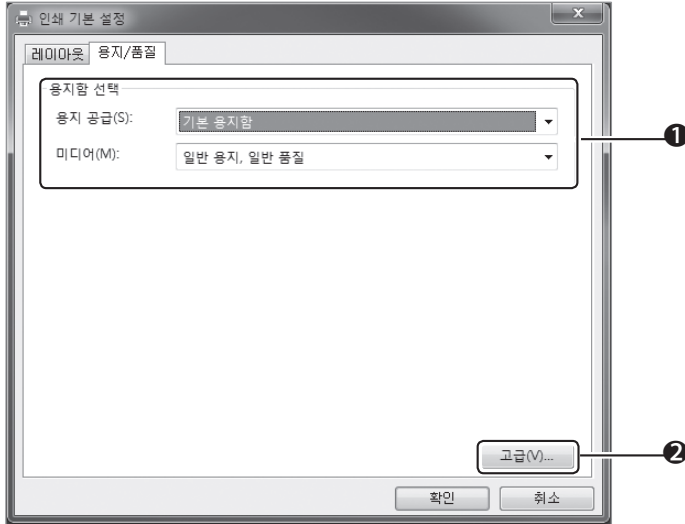


번호	기능
①	<ul style="list-style-type: none"> <li>용지 공급: 용지를 공급할 용지함을 선택할 수 있습니다.</li> <li>미디어: 사용할 인쇄 용지 종류를 선택할 수 있습니다.</li> </ul>
②	레이아웃, 프린터 기능과 관련된 고급 옵션을 설정할 수 있습니다.

# 인쇄 환경 설정하기

## 고급 옵션

그래픽과 관련된 이미지 색 관리를 비롯하여 프린터 기능과 관련된 레이아웃, 해상도, 출력 품질 등 다양한 설정을 할 수 있습니다. 고급 옵션 화면을 여는 방법은 52쪽을 참조하세요.

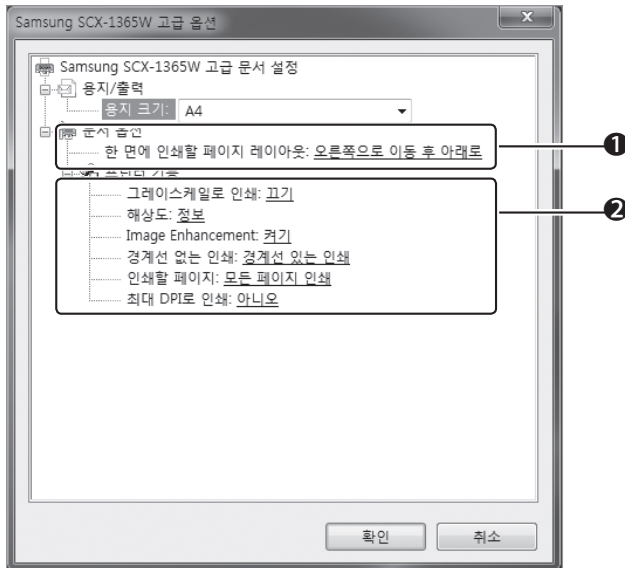

번호	기능
①	<p>한 면에 여러 페이지 인쇄 시 페이지 배치 순서를 설정할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>오른쪽으로 이동 후 아래로</b>: 왼쪽에서 오른쪽 방향으로 위부터 인쇄하려면 선택하세요.</li> <li>• <b>아래로 이동 후 오른쪽으로</b>: 위에서 아래 방향으로 왼쪽부터 인쇄하려면 선택하세요.</li> <li>• <b>왼쪽으로 이동 후 아래로</b>: 오른쪽에서 왼쪽 방향으로 위부터 인쇄하려면 선택하세요.</li> <li>• <b>아래로 이동 후 왼쪽으로</b>: 위에서 아래 방향으로 오른쪽부터 인쇄하려면 선택하세요.</li> </ul>
②	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>그레이스케일로 인쇄</b>: 그레이스케일로 인쇄하거나 컬러 사진을 흑백으로 인쇄하도록 설정할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>끄기</b>: 그레이 스케일을 사용하지 않으려면 선택하세요.</li> <li>– <b>고품질 그레이스케일</b>: 사진 및 기타 고급 인쇄를 하려면 선택하세요.</li> <li>– <b>검정 잉크만</b>: 고속, 절약 인쇄를 하려면 선택하세요.</li> </ul> </li> <li>• <b>해상도</b>: dpi 정보를 확인할 수 있습니다.</li> <li>• <b>Real Life Technologies</b>: 이미지의 밝기, 선명도, 대비, 초점을 자동으로 조절하도록 설정할 수 있습니다.</li> <li>• <b>경계선 없는 인쇄</b>: 가장자리 여백을 설정할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>경계선 없는 인쇄</b>: 용지의 여백 없이 가장자리까지 가득 차게 인쇄하려면 선택하세요.</li> <li>– <b>경계선 있는 인쇄</b>: 용지의 여백을 두고 인쇄하려면 선택하세요.</li> </ul> </li> <li>• <b>인쇄할 페이지</b>: 모든 페이지를 인쇄하거나 홀수 또는 짝수 페이지만 인쇄하도록 설정할 수 있습니다.</li> <li>• <b>최대 DPI로 인쇄</b>: 해상도를 최대로 하여 인쇄하도록 설정할 수 있습니다.</li> </ul>


## 3 복사 및 스캔

Samsung SCX-1365W 이용하기 .....	56
원고 올려놓기 .....	58
복사하기 .....	59
스캔하기.....	61


# Samsung SCX-1365W 이용하기

컴퓨터에 Samsung SCX-1365W 드라이버를 설치하면 바탕 화면에 'Samsung SCX-1365W' 바로 가기 아이콘이 생성됩니다. Samsung SCX-1365W 프로그램을 사용하여 스캔을 하거나 각종 기능을 설정할 수 있으며 도움말을 볼 수도 있습니다.


1 바탕 화면에서 'Samsung SCX-1365W' 아이콘을 더블클릭하세요.

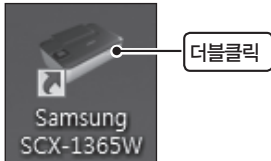

- <Start> 누른 뒤 <모든 프로그램> → <Samsung Inkjet Printers> → <Samsung SCX-1365W> → <Samsung SCX-1365W>를 차례로 선택해서 열 수도 있습니다.

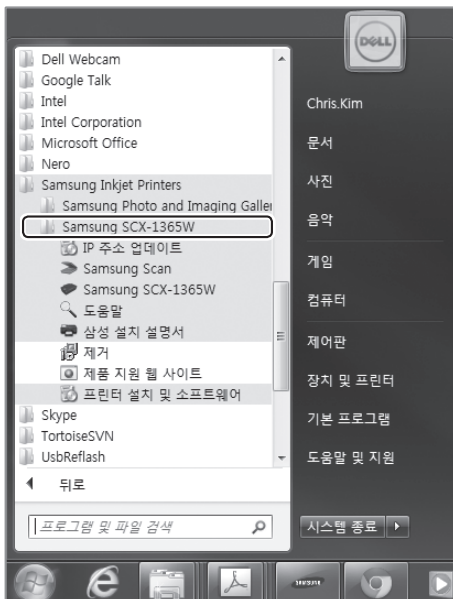

## 2 Samsung SCX-1365W 화면이 열리면 원하는 항목을 선택하세요.

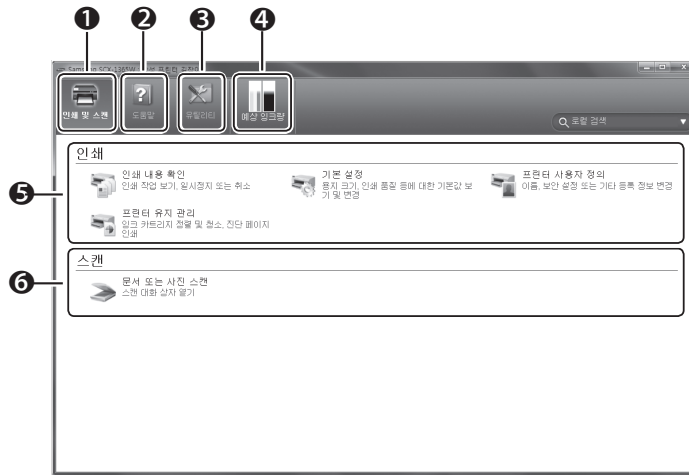


번호	이름	기능
①	인쇄 및 스캔	인쇄, 스캔과 관련된 기능을 사용하고 설정을 확인하거나 변경할 수 있습니다.
②	도움말	제품의 여러 가지 기능에 대한 온라인 도움말과 문제 해결 방법을 볼 수 있습니다.
③	유틸리티	복합기 사용과 관련된 유용한 도구를 사용할 수 있습니다.
④	예상 잉크량	제품 품질에 관련된 상태 보고서 인쇄 및 예상 잉크량 확인, 잉크 카트리지 상태와 제품 정보를 확인할 수 있습니다.
⑤	인쇄	인쇄 진행 상황을 확인하거나 취소하고 프린터 등록 정보를 확인할 수 있습니다. 인쇄 기본 설정을 변경하거나 잉크 카트리지 정렬 및 청소 등 유지 보수 작업을 할 수도 있습니다.
⑥	스캔	제품을 이용하여 사진이나 그림, 다양한 문서를 스캔하거나 스캔한 문서를 간단하게 편집할 수 있습니다.

## 원고 올려놓기


복사, 스캔을 하기 위해서는 먼저 제품 유리면 위에 원고를 바르게 올려놓아야 합니다. 원고는 한 장씩 올릴 수 있습니다.

### 1 원고 덮개를 여세요.

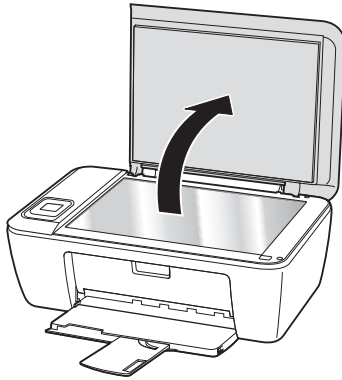


### 2 유리면 위에 복사 또는 스캔할 면을 아래로 향하게 하여 원고를 올려놓으세요.

- 문서의 크기가 작다면 우측 아래의 꼭짓점을 기준으로 올려놓으세요.
- 두꺼운 책이나 잡지 등을 복사할 경우 원고 덮개가 완전히 닫히지 않으면 제품을 큰 백지 등으로 덮어서 가급적이면 빛에 노출되지 않도록 하세요.
- 유리면은 원고를 읽어들이는 스캔 창입니다. 유리면이 더러워지면 복사물에도 얼룩이 생기므로 깨끗하게 유지하세요. 유리면을 청소하는 방법은 81쪽을 참조하세요.

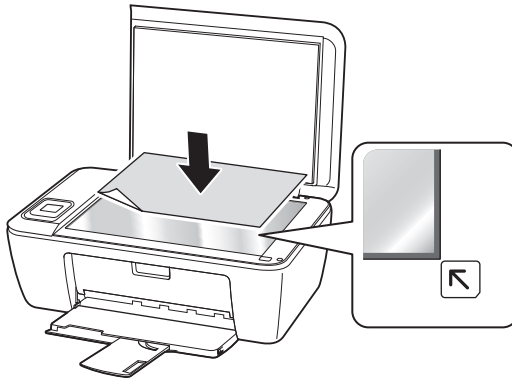

### 3 원고 덮개를 닫으세요.

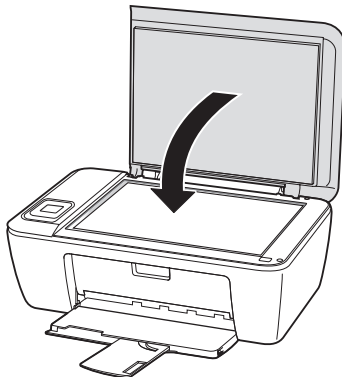

컬러 및 흑백, 특정 용지에 맞게 원본의 크기를 확대 또는 축소해 복사할 수 있습니다.

## ▶ 시작하기 전에!

출력 용지함을 열지 않으면 인쇄가 진행되지 않으니, 반드시 출력 용지함을 열고 복사하세요.

- 1 복사할 원고를 유리면 위에 올려놓으세요.  
• 원고를 올려놓는 자세한 방법은 58쪽을 참조하세요.
- 2 초기 화면에서 **복사**를 선택한 뒤 **[OK]** 버튼을 누르세요.
- 3 **[▲]/[▼]** 버튼을 눌러 원하는 메뉴를 선택해 원하는 상태로 설정하세요.

메뉴	기능
매수	복사할 매수를 선택합니다. 최대 50매까지 복사할 수 있습니다.
용지	용지 종류를 선택합니다. • A4 일반 용지, A4 인화지, 4x6 인화지
크기 조정	복사 배율을 선택합니다. • 실제 크기, 용지에 맞춰 조정, 크기 지정
밝게/어둡게	복사 밝기를 설정합니다. 0이 기본값이고 -이면 어둡게 +이면 밝게 복사됩니다. • 9단계(-4 ~ 4)


- 4 설정이 끝나면 **[▲]/[▼]** 버튼을 눌러 **흑백 복사 시작** 또는 **컬러 복사 시작**을 선택하세요.  
• 컬러 복사에서 매수를 선택한 경우 매 장마다 스캔 작업을 하게됩니다.
- 5 복사를 시작하려면 **[OK]** 버튼을 누르세요.

## 복사하기

### 복사 취소하기

복사 중간에 작업을 취소할 수 있습니다.

제어판에서 [X] 버튼을 누르세요.

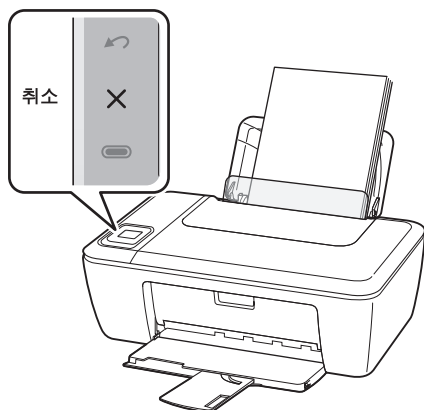


## 시작하기 전에!

먼저 31쪽을 참조해 USB 케이블로 제품과 컴퓨터를 연결하세요.

## 제어판에서 스캔하기

제품의 제어판에서 스캔한 파일을 PC에 다양한 형태로 저장할 수 있습니다.

- 1 스캔할 원고를 유리면 위에 올려놓으세요.
  - 원고를 올려놓는 자세한 방법은 58쪽을 참조하세요.

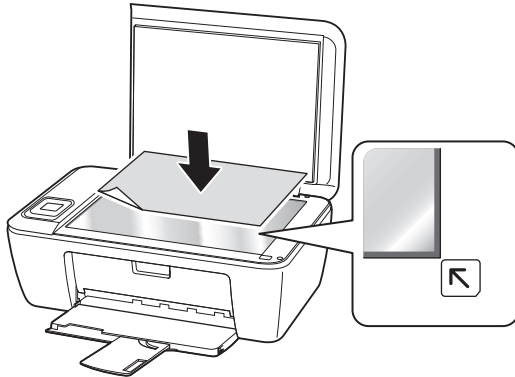

- 2 초기 화면에서 **스캔**을 선택한 뒤 **[OK]** 버튼을 누르세요.
- 3 **컴퓨터에 스캔**을 선택한 뒤 **[OK]** 버튼을 누르세요.
- 4 **[▲]/[▼]** 버튼을 눌러 스캔한 파일을 저장할 컴퓨터를 선택한 뒤 **[OK]** 버튼을 누르세요.



참고

제품과 컴퓨터가 USB 케이블로 연결된 경우에는 컴퓨터 이름 뒤에 (USB)가 표시됩니다.

- 5 스캔 유형을 선택한 뒤 **[OK]** 버튼을 누르세요.
- 6 스캔을 시작하려면 **[OK]** 버튼을 누르세요.



참고

- 스캔한 파일은 <내 문서> 폴더에 저장되며, 완료되는 즉시 자동으로 윈도우 탐색기가 실행되어 확인할 수 있습니다.
- 기본 파일 이름, 저장 위치, 스캔 후 실행할 작업을 변경하려면 63쪽을 참고하세요.

### Samsung SCX-1365W 이용해 이미지 스캔하기

'Samsung SCX-1365W'나 TWAIN 또는 WIA(Windows XP, Windows Vista, Windows 7/8 일 때) 지원 프로그램(어도비 포토 디럭스, 어도비 포토샵 등)을 이용하면 이미지를 스캔할 수 있습니다. 스캔한 이미지를 편집할 수도 있습니다.



참고

- 고해상도 이미지를 스캔하려면 하드 디스크에 스캔될 이미지 용량의 두 배가 넘는 여유 공간이 있어야 합니다.
- 스캔 기능은 스캔 환경 및 컴퓨터 환경의 영향을 받습니다.

#### 1 스캔할 원고를 유리면 위에 올려놓으세요.

- 원고를 올려놓는 자세한 방법은 58쪽을 참조하세요.

#### 2 'Samsung SCX-1365W'를 실행한 뒤 <문서 또는 사진 스캔>을 클릭하세요.


- 'Samsung SCX-1365W'를 실행하는 방법은 47쪽을 참조하세요.
- <🌐> 누른 뒤 <모든 프로그램> → <Samsung Inkjet Printers> → <Samsung SCX-1365W> → <Samsung Scan>을 차례로 선택해서 열 수도 있습니다.



참고

- TWAIN 또는 WIA(Windows XP, Windows Vista, Windows 7/8 일 때) 지원 프로그램에서 스캔하려면 해당 프로그램에서 스캔 장치를 이 제품으로 선택한 뒤 실행하면 됩니다.
- 프로그램마다 설정 및 사용 방법이 다르므로 사용하려는 프로그램의 설명서를 참조하세요.

## 3 스캔 환경을 원하는 상태로 설정하세요.

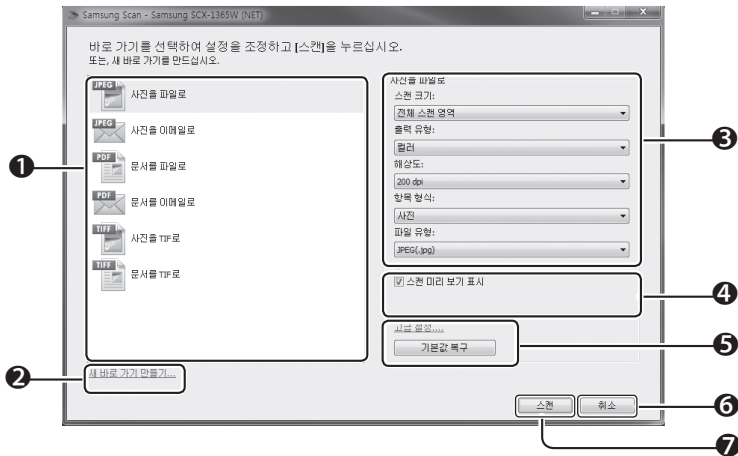

번호	기능
①	스캔할 파일 형식을 선택할 수 있습니다.
②	파일 크기, 색상, 해상도 등 자주 사용하는 스캔 형식을 선택하여 스캔 형식을 새로 만들 수 있습니다.
③	스캔할 파일 크기, 색상, 해상도 및 파일 유형을 선택할 수 있습니다. • 선택된 파일 형식에 따라 일부 항목이 표시되지 않을 수도 있습니다.
④	스캔된 파일을 저장하기 전에 미리 볼 수 있도록 설정할 수 있습니다.
⑤	선택한 스캔 형식의 파일 크기, 색상, 해상도 등 자주 사용하는 스캔 형식 등의 설정을 변경하거나 변경한 내용을 초기화할 수 있습니다.
⑥	스캔 작업을 취소합니다.
⑦	스캔 작업을 시작합니다.




참고

스캔 기능은 스캔 환경 설정 및 컴퓨터 환경의 영향을 받습니다.

## 스캔하기

4 <스캔>을 클릭하세요.

5 스캔 편집 화면이 나타나면 원하는 상태로 설정하세요.

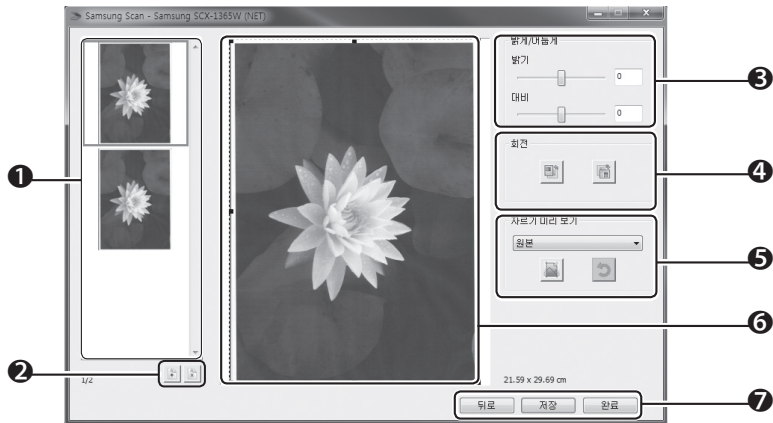


번호	기능
①	스캔한 이미지 중 원하는 이미지를 눌러 미리 볼 수 있습니다.
②	스캔한 이미지를 추가하거나 삭제할 수 있습니다.
③	스캔한 원본 이미지의 밝기와 대비를 조절할 수 있습니다.
④	스캔한 원본 이미지를 시계 또는 반시계 방향으로 90도씩 회전시킬 수 있습니다.
⑤	스캔한 원본 이미지를 복사하거나 필요한 부분만 선택해 저장할 수 있습니다.
⑥	스캔한 원본 이미지를 저장하기 전에 미리 보거나 스캔 설정 값이 적용된 이미지를 미리 볼 수 있습니다. 스캔 영역을 조정하여 스캔할 부분을 선택할 수도 있습니다.
⑦	<ul style="list-style-type: none"> <li>뒤로: 이전 화면으로 돌아갑니다.</li> <li>저장: 현재까지의 설정 값이 적용된 이미지를 저장합니다.</li> <li>완료: 스캔 작업을 완료합니다.</li> </ul>

6 <저장> 또는 <완료>를 클릭하세요.

- <완료>를 클릭하면 확인 창이 나타납니다. 스캔된 이미지를 저장하려면 <예>를 선택하세요.

7 저장 위치와 파일 이름, 파일 형식을 지정한 뒤 <저장>을 클릭하세요.

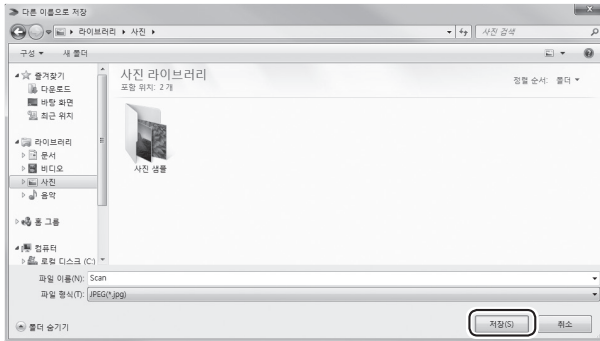

참고


- 스캔하기에 관한 자세한 내용은 'Samsung SCX-1365W'의 <도움말>을 참조하세요.  
▶ 47쪽 참조
- 실제로 스캔한 뒤에는 파일이 압축되어 저장되므로 미리 보기에서 확인한 파일보다 용량이 줄어듭니다.

## 스캔하기

### 스캔 취소하기

스캔 중간에 작업을 취소할 수 있습니다.

제어판에서 [X] 버튼을 누르세요.

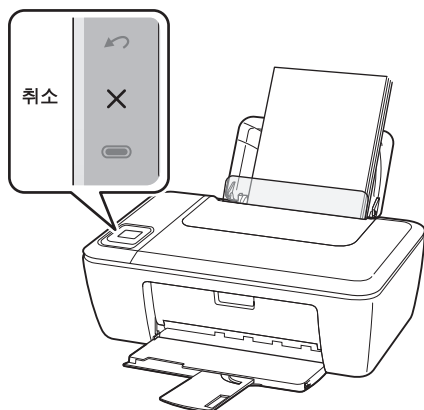

# 4 Samsung Photo and Imaging Gallery

# Samsung Photo and Imaging Gallery 사용하기

Samsung Photo and Imaging Gallery는 Samsung SCX-1365W에 연결되어 있는 이미지 파일 관리 및 편집 프로그램입니다. Samsung Photo and Imaging Gallery로 스캔한 이미지 파일을 편집하여 포토북을 만들거나 전자 메일로 사진을 공유하거나 다양한 레이아웃으로 사진을 인쇄하는 등 다양한 기능을 사용할 수 있습니다. 드라이버 설치 시 'Samsung Photo and Imaging Gallery'를 선택하면 해당 프로그램이 함께 설치됩니다. 함께 설치하지 않았을 때는 설치용 CD를 다시 넣고 'Samsung Photo and Imaging Gallery'를 선택하여 프로그램을 설치하세요.



주의

"Samsung Photo and Imaging Gallery"는 인터넷이 연결되어야만 설치가 가능합니다.

네트워크 상태를 확인해서 인터넷에 문제가 없는지 확인 해 주십시오.

PC 방화벽, 보안프로그램 등으로 인해 설치프로그램 사이트에 접근이 차단되어 설치에 방해를 받을 수가 있습니다.


## Samsung Photo and Imaging Gallery 실행하기

### 1 Samsung Photo and Imaging Gallery 프로그램을 실행하세요.

- 바탕 화면에서 'Samsung Photo and Imaging Gallery' 아이콘을 더블클릭하세요.




- 〈〉 누른 뒤 〈모든 프로그램〉 → 〈Samsung Inkjet Printers〉 → 〈Samsung Photo and Imaging Gallery〉 → 〈Samsung Photo and Imaging Gallery〉를 차례로 선택해서 실행할 수도 있습니다.

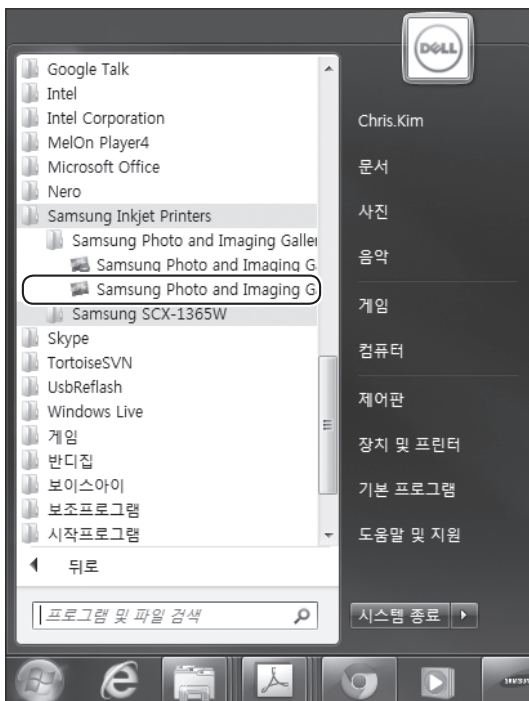


## Samsung Photo and Imaging Gallery 사용하기

- 2 Samsung Photo and Imaging Gallery 다운로드 및 설치하기를 선택한 후 <다음>을 클릭하세요.

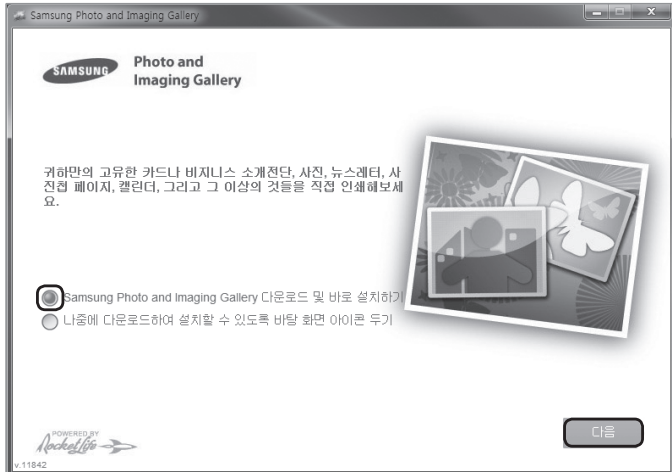


- 3 설치가 완료되면 <지금 실행>을 클릭하세요.

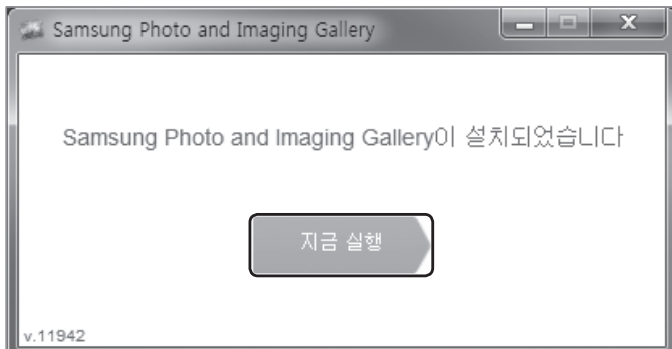

# Samsung Photo and Imaging Gallery 사용하기


## 4 설치 약정 및 설정을 검토하고 수락하신 후 <계속>을 클릭하세요.

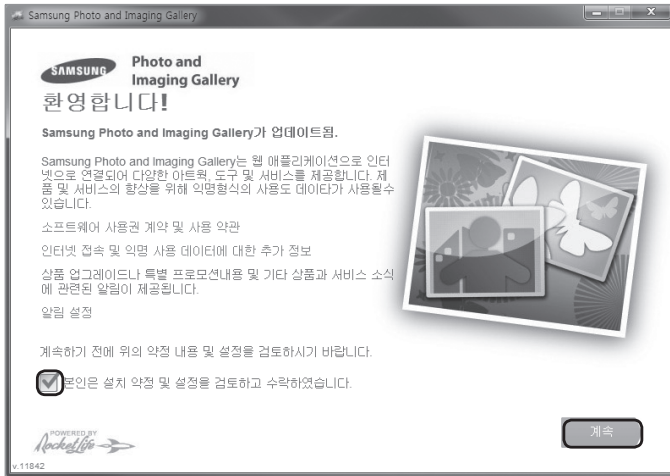

## 5 설치를 완료하면 다음과 같은 화면이 나타납니다.



## 메인 화면 메뉴 설명

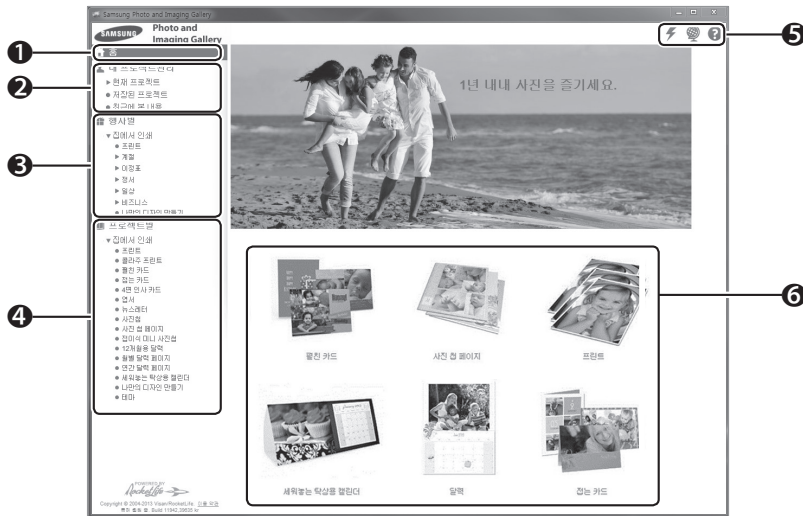

번호	기능
1	<b>홈 (🏠)</b> 메인 화면으로 이동합니다.
2	<b>내 프로젝트관리 (👤)</b> 현재 프로젝트, 저장된 프로젝트를 수정하거나 최근에 본 내용을 확인할 수 있습니다. • 현재 프로젝트 / 저장된 프로젝트 / 최근에 본 내용
3	<b>행사별 (🎉)</b> 다양한 효과로 이미지를 편집할 수 있습니다. 자세한 기능 설명은 온라인 도움말을 참조하세요. • 프린트 / 계절 / 이정표 / 정서 / 일상 / 비즈니스 / 나만의 디자인 만들기
4	<b>프로젝트별 (📁)</b> 다양한 효과로 이미지를 편집하여 사진첩, 축하카드, 달력, 머그컵 등을 만들 수 있습니다. 자세한 기능 설명은 온라인 도움말을 참조하세요. • 프린트 / 콜라주 프린트 / 펼친 카드 / 접는 카드 / 4면 인사 카드 / 엽서 / 뉴스레터 / 사진첩 / 사진첩 페이지 / 접이식 미니 사진첩 / 12개월용 달력 / 월별 달력 페이지 / 연간 달력 페이지 / 세워놓는 탁상용 캘린더 / 나만의 디자인 만들기 / 테마
5	<b>온라인 기능옵션 (⚡)</b> 아트워크 다운로드 및 업데이트를 위한 인터넷 연결을 설정할 수 있으며, 새로운 정보에 대한 알림을 설정할 수 있습니다. <b>지역, 언어, 측정단위 (🌐)</b> 지역과 언어, 측정단위를 설정할 수 있습니다. <b>온라인 도움말 (📖)</b> 온라인 도움말을 활용하여 Samsung Photo and Imaging Gallery 사용법을 배울 수 있습니다.
6	<b>펼친카드, 사진첩 페이지, 달력, 접는 카드, 프린트</b> 등의 프로젝트별 기능을 사용할 수 있습니다.

## 5 관리

잉크 카트리지 관리하기 .....	73
잉크 카트리지 정렬하기 .....	75
잉크 카트리지 청소하기 .....	77
잉크 카트리지 교체하기 .....	78
유리면 및 원고 덮개 청소하기 .....	81
제품 관리하기 .....	82
연결 관리하기 .....	83

### 잉크 카트리지 보관하기

- 잉크 카트리지를 잉크 카트리지함에 삽입할 때까지 포장된 상태로 보관하세요.
- 다 쓴 잉크 카트리지에 잉크를 부어서 사용하지 마세요. 이러한 리필 제품을 사용하여 발생한 문제에 대해서는 제조 회사에서 책임지지 않습니다.
- 잉크 카트리지는 제품과 같은 환경에서 보관하세요.
- 교체나 청소할 때를 제외하고는 잉크 카트리지를 제품에서 꺼내지 마세요. 교체나 청소를 하려고 꺼냈을 때는 즉시 다시 삽입하거나 보관함에 넣어 두세요. 잉크 카트리지를 제품에서 꺼낸 상태로 오랜 시간 두면 노즐이 막혀 인쇄가 제대로 되지 않습니다.
- 잉크 카트리지의 위치를 사용자 임의로 바꾸지 마세요. 잉크 카트리지는 반드시 정해진 위치에 삽입해야 합니다.
  - ▶ 25쪽 참조
- 사용하지 않는 잉크 카트리지는 잉크 카트리지 보관함이나 진공 비닐에 넣어 보관하세요. 개봉한 잉크 카트리지를 오랜 시간 방치하면 노즐이 막혀 인쇄가 제대로 되지 않습니다.

### 진단 페이지 인쇄하기

인쇄가 제대로 되지 않으면 잉크 카트리지를 청소하거나 교체하기 전에 앞서 진단 페이지를 인쇄하세요. 이 페이지는 잉크 카트리지와 제품의 상태에 관한 정보를 제공합니다.

- 1 바탕 화면에서 'Samsung SCX-1365W'를 실행하세요. ▶ 47쪽 참조
- 2 〈인쇄 및 스캔〉 탭에서 〈프린터 유지 관리〉를 클릭하세요.
- 3 〈Samsung SCX-1365W 도구 상자〉 화면이 나타나면 〈장치 보고서〉 탭을 클릭하세요.
- 4 〈진단 정보 인쇄〉를 클릭하세요.
  - 진단 페이지가 인쇄되어 나옵니다. 인쇄가 누락된 부분이 있거나 흰 선이 인쇄되어 나오는지 확인하세요.



참고

인쇄된 페이지에 누락된 부분이 있거나 흰 선이 인쇄되면 잉크 카트리지를 청소하거나(▶ 77쪽 참조) 교체하세요.  
▶ 78쪽 참조

## 잉크 카트리지 관리하기

### 남은 잉크량 확인하기

남은 잉크량에 대한 상세한 정보를 제공합니다. 제품의 제어판에서 간단히 확인할 수도 있습니다. ▶

- 1 'Samsung SCX-1365W'를 실행하세요.
- 2 <예상 잉크량> 탭을 클릭하세요.



- 3 <Samsung SCX-1365W 도구 상자> 화면이 나타나면 남은 잉크량을 확인하세요.

## 잉크 카트리지 정렬하기


인쇄 시 글자나 선이 매끄럽지 않고 비뚤어지거나 겹치면 잉크 카트리지를 정렬하세요. 새 잉크 카트리지가 삽입되면 잉크 카트리지 정렬 단계가 자동으로 나타납니다. 평상시에도 잉크 카트리지를 정렬하면 좋은 인쇄 품질을 유지할 수 있습니다.

1 바탕 화면에서 'Samsung SCX-1365W'를 실행하세요. ▶ 47쪽 참조

2 <인쇄 및 스캔> 탭에서 <프린터 유지 관리>를 클릭하세요.



3 <Samsung SCX-1365W 도구 상자> 화면이 나타나면 <장치 서비스> 탭에서 '잉크 카트리지 정렬'을 클릭하세요.

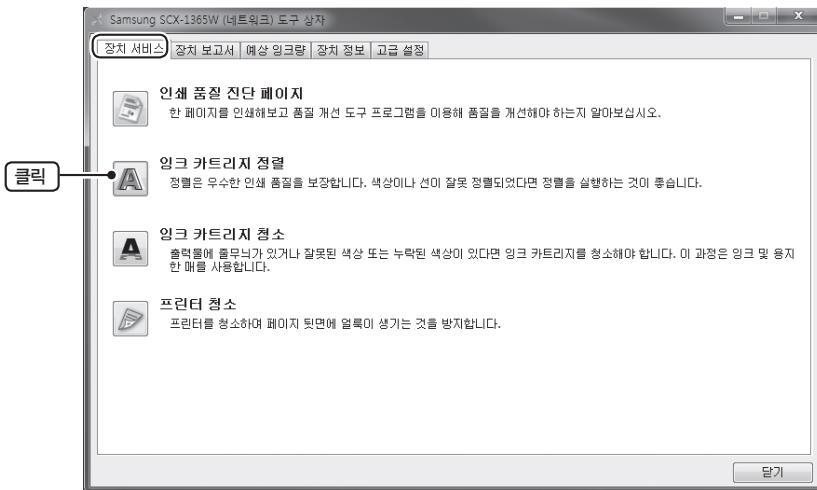


## 잉크 카트리지 정렬하기

4 <다음>을 클릭하세요.

- 정렬 페이지가 인쇄됩니다.
- 인쇄된 정렬 페이지가 있는 경우 '인쇄된 정렬 페이지 이미 있음'에 체크한 뒤 <다음>을 클릭하세요.

5 인쇄된 정렬 페이지를 유리면에 올려놓은 뒤 <스캔>을 클릭하세요.

- 원고를 유리면에 올려놓는 자세한 방법은 58페이지를 참고하세요.
- 스캔이 시작됩니다.

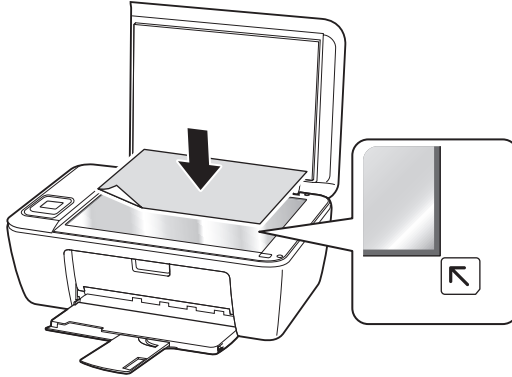

6 '정렬 성공' 메시지가 나타나면 <확인>을 클릭하세요.


## 잉크 카트리지 청소하기

인쇄된 페이지에 선 또는 점이 누락되거나 잉크 줄무늬가 있으면 서비스 센터에 문의하기 전에 먼저 잉크 카트리지를 청소하세요.

- 1 바탕 화면에서 'Samsung SCX-1365W'를 실행하세요. ▶ 47쪽 참조
- 2 <인쇄 및 스캔> 탭에서 <프린터 유지 관리>를 클릭하세요.



- 3 <Samsung SCX-1365W 도구 상자> 화면이 나타나면 <장치 서비스> 탭에서 '잉크 카트리지 청소'를 클릭하세요.
  - 잉크 카트리지 청소가 시작됩니다.

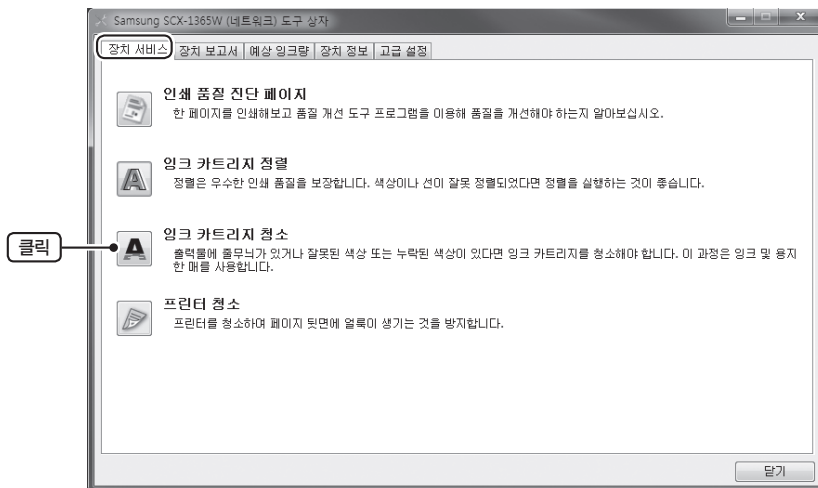


- 5 <잉크 카트리지 청소> 화면이 나타나면 <완료>를 클릭하세요.
  - 테스트 페이지를 인쇄하려면 <인쇄>를 클릭하세요.
  - 청소 결과가 만족스럽지 않으면 <2단계 청소>를 클릭해 청소한 뒤 <확인>을 클릭하세요.
  - 청소 뒤에도 결과가 만족스럽지 않으면 잉크 카트리지를 교체하세요. ▶ 78쪽 참조
  - 잉크 카트리지 청소는 필요할 때만 하세요. 불필요한 청소는 잉크를 낭비하게 되며 잉크 카트리지의 수명을 단축시킵니다.


## 잉크 카트리지 교체하기

잉크 카트리지를 청소해도 인쇄 품질이 좋아지지 않는다면 잉크 카트리지를 교체하세요.


- 1 입력 용지함에 용지를 넣으세요.
- 2 제품의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
  - 꺼져 있으면 [Ⓢ] 버튼을 눌러 전원을 켜세요.

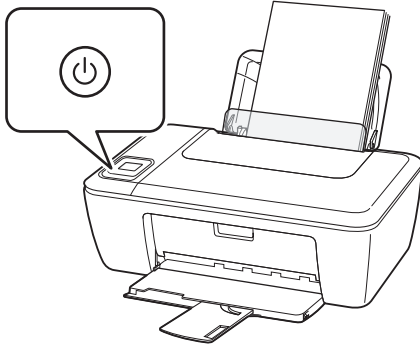

- 3 잉크 카트리지 덮개를 여세요.
  - 잉크 카트리지함이 가운데로 이동합니다.

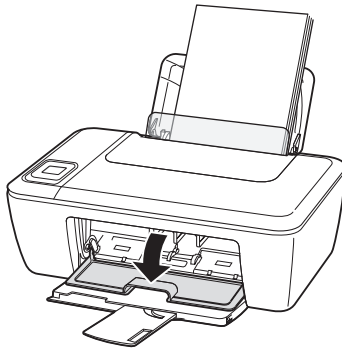


- 4 그림과 같이 잉크 카트리지 탭을 눌러 잉크 카트리지함과 분리한 뒤 꺼내세요.

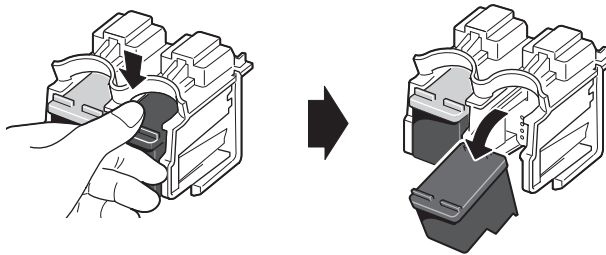

## 잉크 카트리지 교체하기


5 새 잉크 카트리지의 포장을 벗기고 보호 테이프를 조심스럽게 떼어내세요.

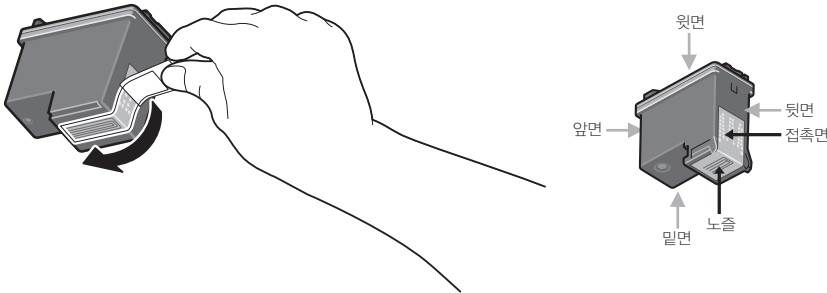

주의

- 잉크 카트리지 접촉면에 손이 닿지 않도록 주의하세요.
- 제거한 테이프를 다시 붙이지 마세요.

6 컬러 잉크 카트리지는 왼쪽 함에, 검정 잉크 카트리지는 오른쪽 함에 넣으세요.

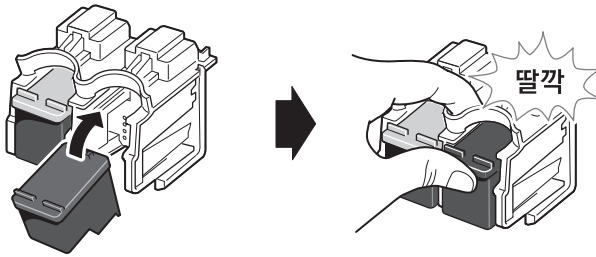


주의

- 잉크 카트리지를 직각으로 세우지 말고 약간 기울여 잉크 카트리지함 양쪽의 홈에 맞추어 똑바로 삽입하세요.
- 딸깍 소리가 날 때까지 끝까지 밀어 넣으세요.

## 잉크 카트리지 교체하기

7 잉크 카트리지 덮개를 닫으세요.

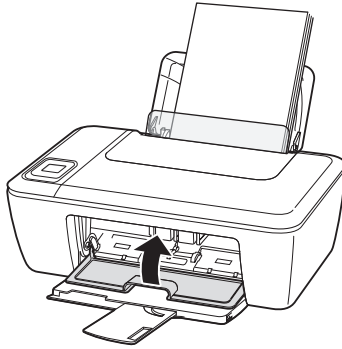

8 정렬 페이지가 인쇄되어 나오면 잉크 카트리지 정렬을 실행하세요.

- 잉크 카트리지 정렬 방법은 75쪽을 참조하세요.



참고


사용할 수 있는 잉크 카트리지 모델 번호

소모품 종류	모델 번호
검정 잉크 카트리지	INK-M170
컬러 잉크 카트리지	INK-C170

## 유리면 및 원고 덮개 청소하기

유리면이 지문, 먼지 등으로 더러워지면 스캔이나 복사 품질이 떨어질 수 있습니다.  
유리면과 원고 덮개를 청소해 제품을 깨끗하게 유지하세요.

1 [⏻] 버튼을 눌러 제품의 전원을 끄세요.

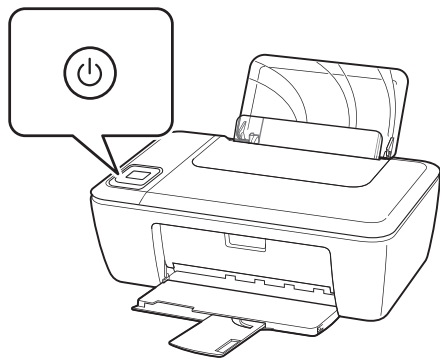

2 원고 덮개를 열고 부드러운 천이나 스폰지로 유리면과 덮개를 닦으세요.




주의

유리면에 직접 대고 세제를 뿌리지 마세요. 알코올, 시너, 아세톤 등을 사용하면 유리면이나 제품 표면이 긁힐 수 있으므로 사용하지 마세요.


## 제품 관리하기

### 제품 청소하기

- 1 바탕 화면에서 'Samsung SCX-1365W'를 실행하세요. ▶ 47쪽 참조
- 2 <인쇄 및 스캔> 탭에서 <프린터 유지 관리>를 클릭하세요.

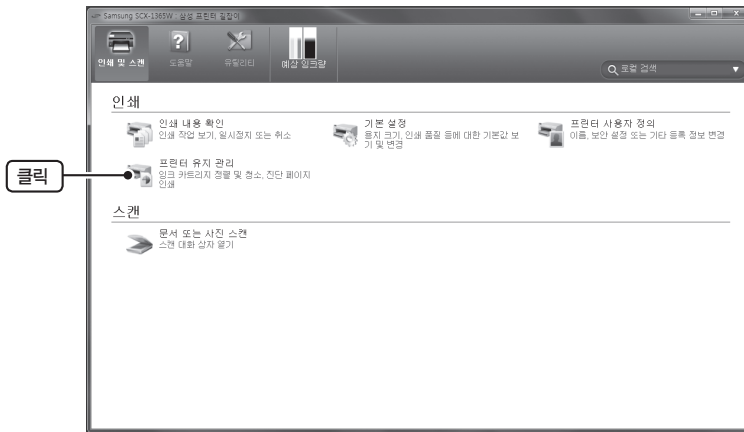

- 3 <Samsung SCX-1365W 도구 상자> 화면이 나타나면 <장치 서비스> 탭에서 '프린터 청소'를 클릭하세요.

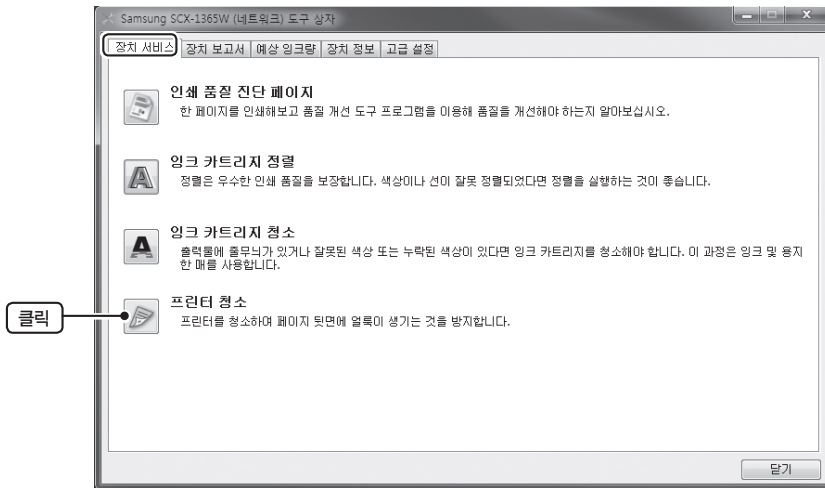


- 4 <프린터 청소> 화면이 나타나면 내용을 확인한 뒤 <확인>을 클릭하세요.
  - 제품 청소가 진행되며, 2분 정도 소요됩니다.
- 5 <확인>을 눌러 청소를 완료하세요.


## 로컬 프린터를 무선 프린터로 변경하기(설정 수동 입력)

로컬 프린터를 무선 프린터로 변경할 때 설정을 수동으로 입력하려면 아래 방법으로 설정하세요.

- 1 <시작> 버튼을 누른 뒤 <모든 프로그램> → <Samsung Inkjet Printers> → <Samsung SCX-1365W> → <프린터 설치 및 소프트웨어>를 차례로 선택하세요.
- 2 <USB 연결 프린터를 무선 프린터로 변환>을 클릭하세요.

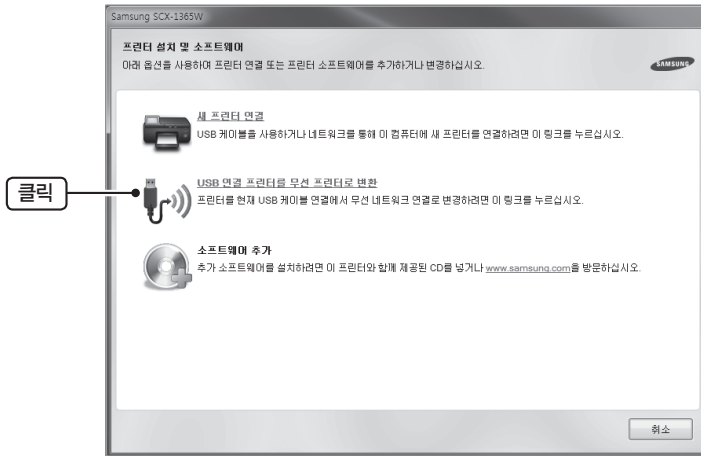

- 3 <아니오, 설정을 수동으로 입력하겠습니다.>를 클릭한 뒤 <다음>을 클릭하세요.

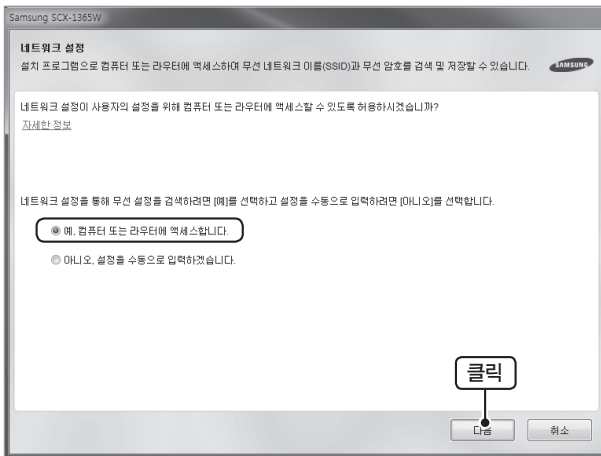

무선 설정을 자동으로 입력하는 방법은 32쪽을 참조하세요.

## 연결관리하기

- 4 검색된 무선 네트워크 중 하나를 선택한 뒤 <다음>을 클릭하거나, <무선 네트워크 이름(SSID)를 입력합니다>를 클릭한 뒤 무선 네트워크 이름을 직접 입력한 뒤 <다음>을 클릭하세요.

Samsung SCX-1365W

무선 네트워크 설정

무선 네트워크 이름(SSID) 지정

목록에서 무선 네트워크 이름(SSID)을 선택합니다. SSID가 목록에 없으면 [목록 새로고침]을 누르거나 무선 네트워크 이름(SSID)을 입력합니다.

● 무선 네트워크 이름(SSID)을 선택합니다

무선 네트워크 발견	신호 강도	암호화	모드
myungji2	아주 좋음	WPA	인포관
Latis_Guest	아주 좋음	WEP	인포관
ollehEgg_Rei	좋음	WPA	인포관
MJ1	좋음	WPA	인포관
1-1-1-1	보통	WEP	인포관

목록 새로고침

○ 무선 네트워크 이름(SSID)을 입력합니다

무선 네트워크 이름(SSID):

도움말 뒤로 다음 취소

- 5 선택한 무선 네트워크에 암호가 설정되어 있으면 <무선 암호>에 암호를 입력한 뒤 <다음>을 클릭하세요.

Samsung SCX-1365W

무선 네트워크 설정

네트워크 보안 설정 지정

아래 필드에 무선 암호를 입력하십시오. 프린터가 무선 네트워크에 연결할 수 있도록 암호가 프린터에 저장될 것입니다.

무선 보안 유형: WEP

무선 암호:

WEP 키는 일반적으로 10~26자 사이의 숫자 및 A-F 사이의 문자(대소문자 구분 안 함)를 사용합니다.

키 인덱스: 1

라우터의 보안 설정에 지정된 대로 WEP 키 인덱스를 선택하십시오. 인덱스를 잘못하는 경우에는 1로 그대로 두면 설치 관리자에서 올바른 설정을 검색할 수 있습니다.

다음으로 다음 취소


6 제품이 제대로 연결되면 다음과 같은 화면이 나타납니다. <다음>을 클릭하세요.



7 프린터와 컴퓨터에서 USB 케이블을 분리하고 <다음>을 클릭하세요.



### 8 잉크 경고를 설정한 뒤 <다음>을 클릭하세요.

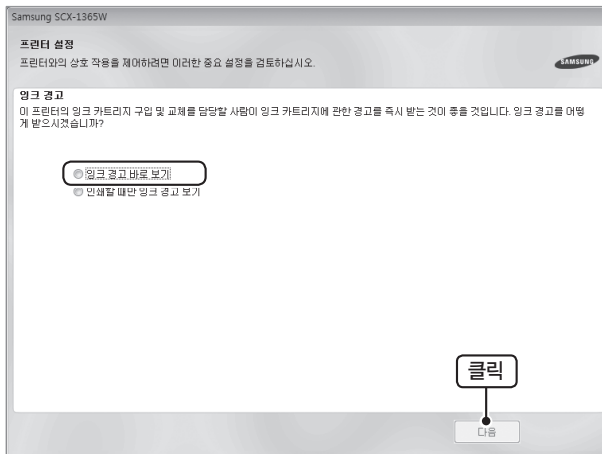

## 무선 네트워크 설정 변경하기

라우터나 무선 공유기의 변경(이름 변경, 암호 변경) 등으로 제품의 무선 네트워크의 설정을 변경해야 할 경우 아래 방법으로 설정하세요.




- 이 방식에는 프린터 소프트웨어가 이미 설치되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 이 방식에는 USB 케이블이 필요합니다. USB 케이블을 연결하라는 메시지가 나타날 때까지 케이블을 연결하지 마세요.

- 1 <☰> 누른 뒤 <모든 프로그램> → <Samsung Inkjet Printers> → <Samsung SCX-1365W> → <프린터 설치 및 소프트웨어>를 차례로 선택하세요.
- 2 <무선 설정 재구성>을 선택하세요.




- 3 USB 케이블로 제품과 컴퓨터를 연결하세요.
- 4 <아니오>를 선택한 뒤 <다음>을 클릭하세요.

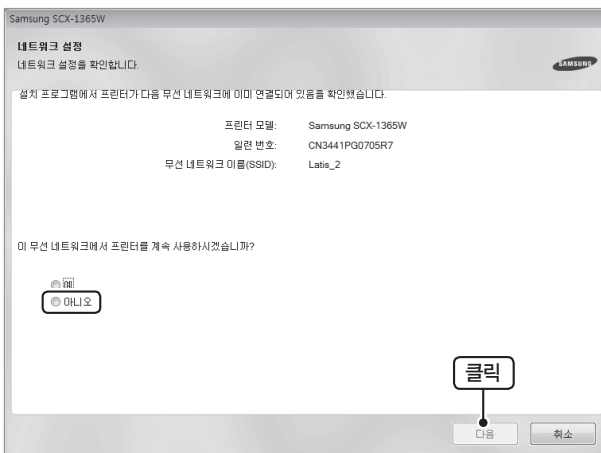


## 연결관리하기

- 5 자동으로 라우터나 공유기를 검색하려면 <예, 컴퓨터 또는 라우터에 액세스합니다.>를, 직접 라우터나 공유기 이름을 입력하려면 <아니오, 설정을 수동으로 입력하겠습니다.>를 클릭한 뒤 <다음> 버튼을 클릭하고 라우터나 공유기를 설정하세요.

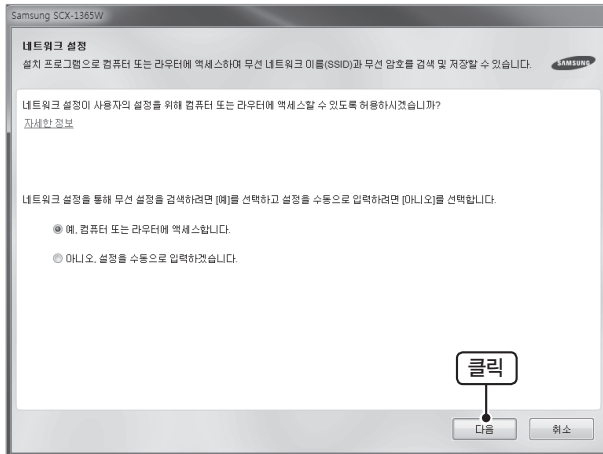

- 6 선택한 무선 네트워크에 암호가 설정되어 있으면 <무선 암호>에 암호를 입력한 뒤 <다음>을 클릭하세요.

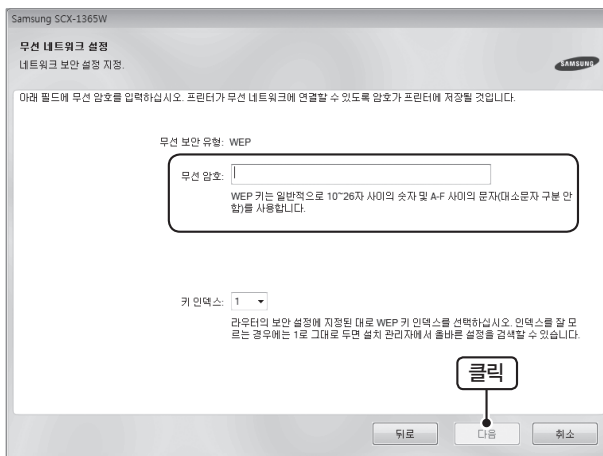

7 프린터와 컴퓨터에서 USB 케이블을 분리하고 <다음>을 클릭하세요.



8 <완료>를 클릭하세요.



### 내장 웹 서버 활용하기(무선 프린터만 가능)

네트워크 또는 Wireless Direct를 통해 제품에 내장된 웹 서버에 접속할 수 있습니다.

#### 네트워크를 통해 내장 웹 서버 열기

웹 브라우저에서 제품에 할당된 IP 주소를 입력하면 내장 웹 서버에 접속할 수 있습니다. 제품의 IP 주소는 [Ⓜ] 버튼을 누르거나 네트워크 구성 페이지를 인쇄하여 확인할 수 있습니다.

#### Wireless Direct를 통해 내장 웹 서버 열기

- 1 [Ⓜ] 버튼을 누르세요.
- 2 [Ⓜ] 버튼을 눌러 **설정**을 선택하세요.
- 3 제어판 화면에서 Wireless Direct가 **끄기**로 표시되어 있으면 36쪽을 참고해서 Wireless Direct를 설정하세요.
- 4 Wi-Fi를 제공하는 장치에서 제품을 검색해 연결하세요.
- 5 Wi-Fi를 제공하는 장치에서 웹 브라우저에 다음 주소를 입력해서 내장 웹 서버에 접속하세요. <http://192.168.223.1>

### 무선 네트워크 구성 페이지 인쇄하기

무선 네트워크 상태, 호스트 이름, 네트워크 이름, 발견된 네트워크 등의 정보를 인쇄해서 확인할 수 있습니다.

- 1 [Ⓜ] 버튼을 누르세요.
- 2 [Ⓜ] 버튼을 눌러 **설정**을 선택하세요.
- 3 [▲]/[▼] 버튼을 눌러 **보고서 인쇄**를 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요.
- 4 [▲]/[▼] 버튼을 눌러 **구성페이지**를 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요.

### 무선 네트워크 테스트 보고서 인쇄하기

무선 네트워크 상태 진단 결과, 네트워크 구성 등의 정보를 인쇄해서 확인할 수 있습니다.

- 1 [⌂] 버튼을 누르세요.
- 2 [⌂] 버튼을 눌러 **설정**을 선택하세요.
- 3 [▲]/[▼] 버튼을 눌러 **보고서 인쇄**를 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요.
- 4 **검사 보고**를 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요.

### 무선 네트워크 설정 복구하기

무선 네트워크의 설정을 기본 설정으로 복구할 수 있습니다.

- 1 [⌂] 버튼을 누르세요.
- 2 [⌂] 버튼을 눌러 **설정**을 선택하세요.
- 3 [▲]/[▼] 버튼을 눌러 **기본값복원**을 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요.
- 4 [OK] 버튼을 눌러 **예**를 선택하세요.

### 무선 네트워크 연결 켜기/끄기

무선 네트워크 연결을 켜거나 끌 수 있습니다.

- 1 [⌂] 버튼을 누르세요.
- 2 [OK] 버튼을 눌러 **켜기** 또는 **끄기** 메뉴를 선택하세요.

## 6 문제 해결

용지가 걸렸을 때 .....	93
네트워크 문제 해결 .....	96
무선 문제 해결 .....	97
방화벽.....	102
기타 문제 해결하기 .....	103
도움말 사용하기 .....	105

## 용지가 걸렸을 때

인쇄 도중 용지가 걸리면 제어판의 [X] 버튼을 눌러 걸린 용지를 자동으로 제거하세요. 자동으로 용지가 제거되지 않으면 직접 제거해야 합니다.

### 걸린 용지가 밖에서 보일 때

걸린 용지를 제품 바깥쪽으로 부드럽게 잡아당겨 빼내세요.



### 걸린 용지가 밖에서 보이지 않을 때


#### 잉크 카트리지 덮개를 열고 제거하기

1 잉크 카트리지 덮개를 여세요.



## 용지가 걸렸을 때

2 잉크 카트리지를 오른쪽으로 미세요.

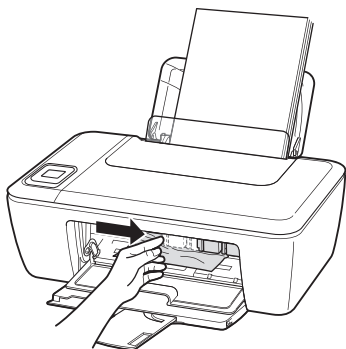


3 걸린 용지를 제거하세요.



4 잉크 카트리지를 덮개를 닫고, 제어판의 [X] 버튼을 제외한 아무 버튼이나 누르세요.


- 중단된 작업이 다시 진행됩니다.

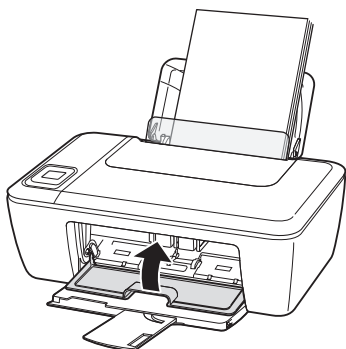


## 용지가 걸렸을 때

### 청소 덮개를 열고 제거하기


- 1 제품 바닥에 있는 청소 덮개의 양쪽 탭을 눌러 여세요.

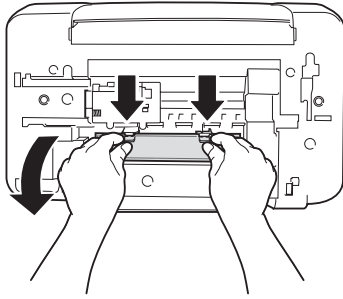

- 2 걸린 용지를 제거하세요.

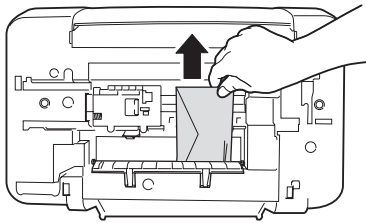

- 3 청소 덮개의 양쪽 탭이 고정되도록 청소 덮개를 눌러 닫으세요.

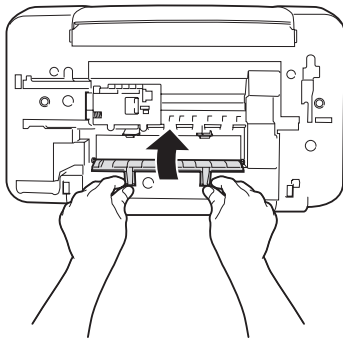

- 4 제어판의 [X] 버튼을 제외한 아무 버튼이나 누르세요.

- 중단된 작업이 다시 진행됩니다.



참고

- Samsung SCX-1365W의 <도움말>을 참조하면 걸린 용지 제거하기에 관한 더욱 다양한 정보를 볼 수 있습니다. Samsung SCX-1365W의 <도움말> 사용 방법은 105쪽을 참조하세요.
- 용지 걸림을 예방하려면
  - 용지를 한꺼번에 많이 넣지 마세요.
  - 출력 용지함에 인쇄된 용지가 너무 많이 쌓이지 않도록 하세요.
  - 인쇄 중간에 용지를 넣지 마세요.
  - 가장자리가 휘거나, 구겨지거나, 찢어진 용지는 사용하지 마세요.
  - 용지를 너무 깊이 밀어 넣지 마세요.
  - 서로 다른 종류나 크기의 용지를 함께 넣지 마세요.
  - 39쪽 '용지 종류와 사용 방법 알아보기'를 참조하세요.

### 네트워크 문제로 제품 소프트웨어를 설치할 수 없을 경우

제품 소프트웨어를 설치할 수 없는 경우 아래 사항을 확인하세요.

- 컴퓨터와 제품을 연결하는 모든 케이블이 확실하게 연결되었는지 확인하세요.
- 네트워크가 작동되고 네트워크 허브, 스위치 또는 라우터가 켜져 있는지 확인하세요.
- 컴퓨터의 운영체제가 Windows이면 바이러스 검사 프로그램, 스파이웨어 검사 프로그램 및 방화벽을 닫고 사용을 해제하세요.
- 제품과 컴퓨터와 동일한 네트워크에 있는지 확인하세요.
- 설치 프로그램이 제품을 인식하지 못하면 네트워크 구성 페이지를 인쇄하고 설치 프로그램에 수동으로 IP 주소를 입력하세요. 자세한 내용은 90쪽을 참조하세요.

### 무선 프린터로 설정되었지만 인쇄가 되지 않는 경우

제품이 무선 프린터로 설정되어 있지만 인쇄가 되지 않는 경우 아래 사항을 확인하세요.

- 1 제품의 네트워크 구성 페이지를 인쇄하세요. 자세한 내용은 90쪽을 참조하세요.
- 2 <🌐> 누른 뒤 <프린터> 또는 <프린터 및 팩스>를 선택하세요. 또는 <🌐> 누른 뒤 <제어판>을 누르고 <프린터>를 더블클릭하세요.
- 3 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 <속성>을 클릭한 뒤 <포트> 탭을 클릭하세요.
- 4 프린터의 TCP/IP 포트를 선택한 뒤 <포트 구성>을 클릭하세요.
- 5 대화 상자에 표시된 IP 주소와 네트워크 구성 페이지에 인쇄된 IP 주소가 일치하는지 확인하세요. 만약 다르면 대화 상자의 IP 주소를 변경해서 일치 시키세요.
- 6 확인을 두 번 클릭해서 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으세요.

제품을 무선 네트워크에 연결할 때 문제가 발생하면 먼저 '기본적인 무선 문제 해결'의 지시 사항을 먼저 따르세요. 여전히 문제가 발생하면 추가로 '고급 문제 해결'의 지시 사항을 따르세요.

### 기본적인 무선 문제 해결

제품을 무선 네트워크에 연결할 때 문제가 발생하면 아래 방법을 수행하세요.

#### 1 무선 표시등에 불이 켜지는지 확인하세요.

- 제품의 [W] 버튼의 파란색 표시등이 꺼져 있으면 무선 기능이 꺼져 있음을 의미합니다. [W] 버튼을 누르고 [OK] 버튼을 눌러 무선 기능을 켜세요.

#### 2 무선 네트워크의 구성 요소를 다시 시작하세요.

- 라우터와 제품을 끈 뒤 라우터를 켜고 제품을 켜세요. 제품을 무선 네트워크에 여전히 연결할 수 없으면 라우터, 제품, 컴퓨터를 모두 껐다가 이 순서대로 다시 켜세요. 전원을 껐다가 다시 켜면 네트워크 통신 문제가 복구되는 경우도 있습니다.

#### 3 무선 네트워크 테스트 보고서를 확인하세요.

- 91쪽을 참조해 무선 네트워크 테스트 보고서를 인쇄하세요. 무선 네트워크에 문제가 있으면 보고서에 문제 해결에 도움이 될만한 권장 사항이 함께 인쇄됩니다.



참고

무선 네트워크 테스트 보고서에 무선 네트워크 신호가 약하다고 나타나면 무선 라우터와 가까운 곳으로 제품을 이동시켜 보세요.

### 고급 무선 문제 해결

기본적인 무선 문제 해결에서 제시한 방법을 수행해도 여전히 문제가 발행하면 아래 방법을 수행하세요.

#### 컴퓨터와 네트워크 연결 확인(Windows)

고유 네트워크 이름(SSID)을 사용하지 않으면 무선 컴퓨터가 근처의 다른 네트워크에 연결될 가능성이 있습니다. 아래 방법으로 컴퓨터가 사용자의 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요.

- 1 컴퓨터의 무선 기능이 켜져 있는지 확인하세요. 자세한 내용은 컴퓨터의 사용 설명서를 참조하세요.
- 2 <🌐> 누른 뒤 <제어판>을 선택하세요.
- 3 오른쪽 상단의 <제어판 검색> 창에 '네트워크 상태'를 입력해서 검색하세요.
- 4 검색 결과에서 <네트워크 상태 및 작업 보기>를 선택하세요. <네트워크 및 공유 센터> 창이 나타납니다. 다음 단계를 진행하는 창을 닫지 말고 그대로 두세요.
- 5 무선 라우터의 전원을 끄세요. <네트워크 및 공유 센터> 창의 <활성 네트워크 보기>가 <현재 네트워크에 연결되어 있지 않습니다>로 되어야 합니다.
- 6 무선 라우터의 전원을 켜세요. <활성 네트워크 보기>에 라우터의 이름 및 연결 상태가 나타나야 합니다.

이 방법으로도 컴퓨터를 네트워크에 연결할 수 없는 경우 라우터나 컴퓨터의 하드웨어 문제일 수 있습니다. 네트워크를 설치한 사람이나 라우터 제조업자에게 문의하세요.

## 무선 문제 해결

### 제품과 네트워크 연결 확인

아래 방법으로 컴퓨터가 연결된 네트워크에 제품이 연결되어 있는지 확인하세요.



무선 라우터나 기지국이 감춰진 SSID를 사용하고 있으면 제품이 네트워크를 자동으로 감지할 수 없습니다.

- 1 무선 네트워크 구성 페이지를 인쇄하세요. 자세한 내용은 90쪽을 참조하세요.
- 2 무선 네트워크 구성 페이지에서 '네트워크 상태'와 '내장 웹 서버 URL'을 확인하세요. 네트워크 상태가 '준비'로 되어 있으면 제품이 네트워크에 제대로 연결된 경우입니다. 네트워크 상태가 '오프라인'인 경우 제품이 네트워크에 연결되어 있지 않은 경우입니다. 이 때에는 91쪽을 참조해 무선 네트워크 테스트 보고서를 인쇄하고 권장 사항을 수행하세요.



무선 네트워크에 제품을 연결하는 자세한 내용은 32쪽을 참조하세요.

- 3 제품이 컴퓨터가 연결된 네트워크에 연결이 되면 컴퓨터의 웹 브라우저에서 내장 웹 서버 URL을 입력해 접속이 되는지 확인하세요.



웹 브라우저에서 프록시 서버를 사용하는 경우에는 이를 비활성화시켜야 내장 웹 서버에 접속할 수 있습니다.

- 4 내장 웹 서버에 접속 할 수 있으면 컴퓨터에서 인쇄를 해서 무선 프린터로 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
- 5 내장 웹 서버에 접속할 수 없거나 무선 프린터로 동작하지 않으면 다음 단계를 계속 진행하세요.

### 방화벽 소프트웨어의 통신 차단 여부 확인

제품과 컴퓨터가 동일한 네트워크에 연결되었는데도 내장 웹 서버에 접속할 수 없다면 방화벽 소프트웨어가 통신을 차단하는지 확인해야 합니다. 컴퓨터에서 실행 중인 방화벽 소프트웨어를 잠시 종료한 다음 내장 웹 서버에 다시 접속해 보세요. 내장 웹 서버에 접속할 수 있으면 제품을 통해 인쇄를 수행해 보세요.

내장 웹 서버에 접속이 가능하고 인쇄가 가능하면 방화벽 소프트웨어를 다시 설정해 컴퓨터와 네트워크가 통신할 수 있도록 해야 합니다. 자세한 내용은 102쪽을 참조하세요.

내장 웹 서버에 접속은 가능하지만 인쇄를 할 수 없다면 방화벽 소프트웨어가 프린터를 인식할 수 있게 해야 합니다. 자세한 내용은 방화벽 소프트웨어의 설명서를 참조하세요.

## 무선 문제 해결

### 제품의 온라인 상태 및 준비 상태 확인(Windows)

제품 소프트웨어가 설치되어 있는 경우 컴퓨터에서 제품이 일시 중지 또는 오프라인 상태인지 확인할 수 있습니다. 제품의 상태를 확인하려면 아래 방법을 수행하세요.

- 1 <🌐> 누른 뒤 <장치 및 프린터>를 선택하세요.
- 2 <프린터 및 팩스>에 제품이 표시되는지 확인하세요.
- 3 제품의 상태에 따라 다음 중 한 가지 방법을 수행하세요.
  - 제품이 <오프라인>인 경우 제품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 <온라인에서 프린터 사용>을 클릭하세요.
  - 제품이 <일시정지>인 경우 제품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 <인쇄 재개>를 클릭하세요.
- 4 네트워크를 통해 제품을 사용해 보세요.

### 기본 프린터 드라이버 설정 확인(Windows 운영체제만 해당)

제품 소프트웨어를 다시 설치한 경우 설치 프로그램이 <프린터> 또는 <프린터 및 팩스> 폴더에 프린터 드라이버의 두 번 째 버전을 만들 수 있습니다. 제품을 통해 인쇄하거나 연결할 때 문제가 발생하는 경우 기본 프린터로 올바른 프린터 드라이버가 설정되어 있는지 확인하세요.

- 1 <🌐> 누른 뒤 <장치 및 프린터>를 선택하세요.
- 2 <프린터 및 팩스> 폴더에 프린터 드라이버의 네트워크 버전이 기본 프린터로 설정되어 있는지 확인하세요. 프린터 드라이버의 네트워크 버전은 제품 이름 뒤에 (네트워크)라고 표시되며, 기본 프린터는 녹색으로 체크 표시 됩니다.
- 3 프린터 드라이버의 네트워크 버전이 기본 프린터로 설정되어 있지 않으면 제품 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 <기본 프린터 설정>을 선택하세요.

## 무선 문제 해결

### 컴퓨터와 네트워크 연결이 가상 사설망(VPN)인지 확인

가상 사설망(VPN)은 기업의 네트워크에 원격으로 안전하게 연결할 수 있는 네트워크 방식입니다. 그러나, 대부분의 VPN 서비스는 네트워크에 연결되어 있는 로컬 장치(프린터 등)에 연결을 허용하지 않습니다. 따라서 제품에 연결하려면 VPN과의 연결을 끊어야 합니다.



참고

VPN에 연결되어 있는 동안 제품을 사용하려면 USB 케이블을 이용해 로컬 프린터로 사용할 수 있습니다.

자세한 내용은 네트워크 관리자나 무선 네트워크 담당자에게 문의하세요.

### 문제 해결 후(Windows)

문제를 해결하고 성공적으로 무선 네트워크에 제품을 연결하면 아래 방법을 수행하세요.

- 1 <Windows> 버튼을 누른 뒤 <모든 프로그램> → <Samsung Inkjet Printers> → <Samsung SCX-1365W> → <프린터 설치 및 소프트웨어>를 차례로 선택하세요.
- 2 <새 프린터 연결>을 클릭한 뒤 사용하고자 하는 연결 방식을 선택하세요.

## 프린터로 작업하기 위해 방화벽 소프트웨어를 구성

개인용 방화벽은 제품과 컴퓨터 간의 네트워크 통신을 차단할 수 있습니다. 이로 인해 아래와 같은 문제점이 발생할 수 있습니다.

- 제품 소프트웨어 설치 시 제품을 찾지 못함
- 인쇄를 할 수 없거나, 인쇄 작업이 대기열에 계속 있거나, 제품이 오프라인 상태가 됨
- 스캔 통신 오류 또는 스캐너 사용 중 메시지
- 컴퓨터에서 제품의 상태를 볼 수 없음


이와 같은 문제점이 발생하면 아래 방법을 참조하세요.

- 제품 소프트웨어가 설치되면 컴퓨터 및 제품을 껐다가 다시 켜세요.
- 보안 소프트웨어를 최신으로 유지하세요. 많은 보안 소프트웨어 공급 업체는 알려진 문제를 수정하고 새로운 보안 위협을 방어할 수 있도록 최신 업데이트를 제공합니다.
- 방화벽에는 '높음', '중간', 또는 '낮음'의 보안 설정이 있으며 컴퓨터가 네트워크에 연결되어 있으면 '중간'을 사용하세요.
- 방화벽의 기본 설정을 변경한 경우 다시 기본 설정으로 되돌리는 것이 좋습니다.
- 방화벽에 '신뢰할 수 있는 영역'이라는 설정이 있으면 컴퓨터가 네트워크에 연결되어 있을 때 이 설정을 사용하세요.
- 방화벽이 '경고 메시지 표시 안 함'으로 설정되어 있으면 이를 비활성화 하세요. 제품 소프트웨어를 설치할 때와 제품을 사용할 때 방화벽 소프트웨어에서 '허용', '수락', '차단 제거'와 같은 옵션을 제공하는 경고 메시지를 표시할 수 있습니다. 경고를 발생 시키는 모든 제품 소프트웨어를 허용해야 합니다. 또한 경고 메시지가 나타날 때 '이 작업 기억하기' 또는 '이 작업에 대한 규칙 만들기' 옵션이 있으면 선택하세요. 이렇게 하면 방화벽은 네트워크 상에서 어떤 것을 신뢰할 수 있는지 인식합니다.
- 컴퓨터에서 동시에 둘 이상의 방화벽을 활성화하지 마세요. 예를 들어 Windows 운영체제의 방화벽과 타사 방화벽을 동시에 사용하면 오히려 문제가 발생할 수 있습니다.

## 기타 문제 해결하기

제품 사용 중에 문제가 발생하면 Samsung SCX-1365W의 <도움말>을 열어 보세요.  
각종 문제에 대한 해결 방법을 찾아볼 수 있습니다.

- 1 바탕 화면에서 'Samsung SCX-1365W' 아이콘을 더블클릭하세요.
- 2 Samsung SCX-1365W 화면이 열리면 <도움말> 탭을 누른 뒤 <삼성 도움말 검색>을 클릭하세요.
  - <?> 누른 뒤 <모든 프로그램> → <Samsung Inkjet Printers> → <Samsung SCX-1365W> → <도움말>을 차례로 선택해서 열 수도 있습니다.

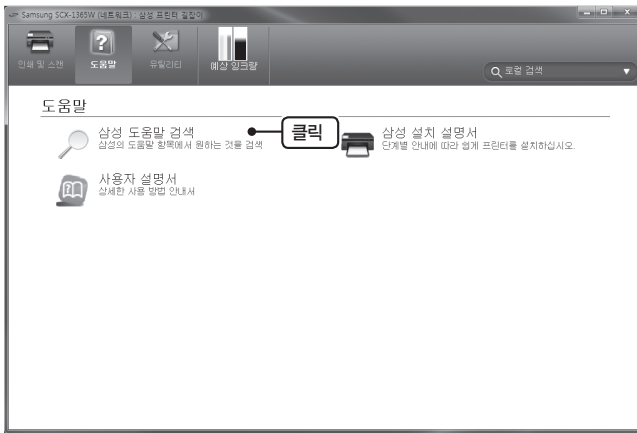

## 기타 문제 해결하기

3 도움말 화면이 나타나면 <문제 해결>을 클릭하세요.



4 다음과 같은 화면이 나타나면 필요한 항목을 클릭해 해결 방법을 볼 수 있습니다.

- 원하는 검색어를 직접 입력해 검색할 수도 있습니다.



### Samsung SCX-1365W의 도움말 사용하기


'Samsung SCX-1365W'에서 제품의 여러 가지 기능에 대한 온라인 도움말과 문제 해결 방법을 볼 수 있습니다.

- 1 바탕 화면에서 'Samsung SCX-1365W' 아이콘을 더블클릭하세요.
- 2 Samsung SCX-1365W 화면이 열리면 <도움말> 탭을 클릭하세요.



## 도움말 사용하기

- 3 Samsung SCX-1365W 도움말 및 지원 화면이 열리면 원하는 항목을 선택해 사용하세요.

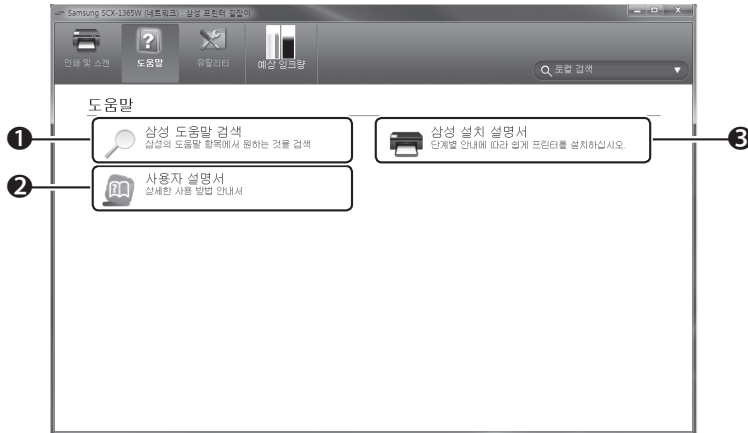

번호	기능
①	검색어를 직접 입력해 원하는 내용을 검색할 수 있습니다.
②	상세한 사용 설명서를 확인할 수 있습니다.
③	기본적인 제품 사용 방법을 동영상 등으로 확인할 수 있습니다.

## 7 부록

제품 규격 .....	108
용지 규격 .....	110
소모품 구입과 사용 방법 .....	111
ITU Number1 5 % 차트 .....	113
용어 설명 .....	114
폐가전 제품 처리 안내 .....	115
서비스에 대하여 .....	116
찾아보기.....	117

## 제품 규격

### 프린터

속도(컬러)	분당 최대 16 pages
속도(흑백)	분당 최대 20 pages
해상도(컬러)	최대 4800x1200 dpi 인쇄 화질
해상도(흑백)	최대 600 dpi 인쇄 화질

### 스캔

스캔 방식	CIS/Flatbed
해상도(광학)	최대 1200x1200 dpi
스캔 가능 영역	216x297 mm

### 복사기

복사 속도(흑백)	분당 5 매(ISO standard)
복사 속도(컬러)	분당 3 매(ISO standard)
한 번에 가능한 복사 매수	최대 50매
해상도	최대 600x300 dpi
기타	용지 크기에 따라 이미지가 잘릴 수 있음

## 제품 규격

### 일반

인터페이스	Hi-speed USB 2.0
소음	49 dBA 이하(분당 5매 인쇄 시)
지원운영체제	Windows XP(32 bit) SP3 이상/Vista/7/8
월 인쇄 수량	최대 1,000매
제품 크기(가로x세로x높이)	432x303.2x160.5 mm
제품 크기(가로x세로x높이) (트레이 모두 펼쳤을 때)	432x563.6x413.1 mm
기능	인쇄, 복사, 스캔
무게(소모품 제외)	3.9 kg
입력 전압	100~240 VAC(+/-10 %), 50~60 Hz(+/-3 Hz)

### 급지/배지

급지	최대 60 매(80 g/m <sup>2</sup> )
배지	최대 25 매(80 g/m <sup>2</sup> )
용지 종류	A4, A6, B5, 4x6 in, 5x7 in, 8x10 in, Letter, Legal, envelopes(No.10, DL)

### 소모품

컬러 잉크 카트리지	INK-C170
흑백 잉크 카트리지	INK-M170

### 용지 크기 및 종류

#### 용지 크기(폭x길이)

용지 종류	용지 크기	용지 종류	용지 크기
Letter	216x279 mm	B5(ISO)	176x250 mm
Legal	216x355 mm	8x10 in	203x254 mm
Executive	184x267 mm	10x15 cm	102x152 mm
A4	210x297 mm	2L	127x178 mm
B5(JIS)	182x257 mm	13x18 cm	127x178 mm
#10 봉투	105x241 mm	카드 봉투	111x152 mm
DL 봉투	110x220 mm	색인 카드 4x6 in	101x152 mm
C5 봉투	162x229 mm	색인 카드 5x8 in	127x203 mm
C6 봉투	114x162 mm	6x8 in	152x203 mm
A6	105x148 mm	8.5x13 in	215x330 mm
4x6 in/4x6 in(탭 포함)	102x152 mm	JIS Chou #2	110x146 mm
5x6 in	127x178 mm		

다음과 같은 용지는 사용하지 마세요.

- 화학 처리된 용지나 감열지
- 울룩불룩하게 글자가 엠보싱되어 있는 용지
- 투명 비닐창, 구멍, 절취선, 화학 처리된 접착제가 있는 봉투나 내용물이 들어 있는 봉투
- 뒤틀린 용지(평평한 바닥에 용지를 놓았을 때 지면에서 5 mm 이상 뜨는 용지)
- 흰목지(급지 품질이 떨어질 수 있습니다.)

입력 용지함에 넣을 수 있는 용지 최대 무게는 A4 60~90 g/m<sup>2</sup>, 봉투 75~90 g/m<sup>2</sup>이며, 카드 최대 200 g/m<sup>2</sup>, 인화지 최대 180 g/m<sup>2</sup>입니다.

용지는 한번에 한 종류만 사용하세요.

## 소모품 모델 번호

소모품 종류	소모품 종류
검정 잉크 카트리지	INK-M170
컬러 잉크 카트리지	INK-C170

## 소모품 구입 방법

- 인터넷([www.samsung.com/printer](http://www.samsung.com/printer))에 접속해 주문하세요.
- 전화 080-023-8484(수신자 부담)로 주문하세요.
- 가까운 삼성전자 C&C 대리점이나 서비스 센터 또는 삼성 소모품 전문점에서 구입하세요.
- 소모품 품질 문제 발생 시 가까운 삼성전자 서비스 센터를 방문하여 문의하세요.(전화번호는 뒷표지 참조)

## 삼성전자 정품 사용

- 소모품은 반드시 삼성전자 정품을 사용하세요.  
유사품 사용으로 발생한 제품의 손상에 대해서는 품질보증 및 A/S를 받을 수 없습니다.
- 최고의 인쇄 품질을 얻으려면 삼성 소모품만 사용하는 것이 좋습니다.
- 잉크 카트리지를 개조하거나 잉크를 다시 채워 발생한 손해에 대해서는 품질보증 및 서비스를 받을 수 없습니다.
- 다 쓴 잉크 카트리지에 잉크를 다시 채워 사용하면 압력으로 인해 잉크 카트리지의 전자 및 기계 부품이 정상적인 수명대로 작동되지 않을 수 있고, 부품에 문제가 생길 수 있습니다.

## 잉크 카트리지에 대하여

### 잉크 카트리지 보증

- 잉크 카트리지의 보증 기간은 판매일로부터 12개월이며, 중량 기준으로 관리됩니다.
- 사용 환경에 따라 오랜 시간 사용하지 않으면 잉크가 굳어 노즐이 막힐 수 있습니다. 이로 인해 잉크를 교환해야 할 때는 보증기간인 12개월이 경과되었으면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

### 잉크 카트리지 교체 시기

- 검정색이 흐리게 인쇄되거나 정확한 컬러가 인쇄되지 않을 때는 사용 중인 잉크 카트리지의 양을 확인한 뒤 새 잉크 카트리지로 교체하세요.
- 도구 상자에 표시되는 남은 잉크량과 잉크 카트리지 자체의 남은 잉크량은 다를 수 있습니다.

잉크 카트리지를 정기적으로 청소하세요.

### 무상 보증 예외 상황

아래와 같은 사항으로 생긴 제품 결함 및 손상에 대해서는 무상 보증이 적용되지 않습니다.

- 제품이 보증하는 사용 환경 범위를 벗어난 환경에서 사용했을 때
- 비정상적인 부품(소모품 포함)을 사용했을 때
- 삼성 정품 소모품이 아니거나 재생용 소모품을 사용했을 때
- 지정된 인쇄 용지를 사용하지 않았을 때
- 컴퓨터 결함 또는 성능에 따라 설치 이상, 인쇄 오류가 발생했을 때
- 정품 드라이버가 아닌 불법 복제 드라이버를 사용했을 때
- 컴퓨터 환경 변화(시스템 변경/재설치 등)나 바이러스 감염으로 제품 드라이버를 다시 설치했을 때
- 제품을 불안정한 장소에서 사용하거나 유지 및 보수를 충분히 하지 않았을 때
- 충격 전압을 보호할 수 없는 불안정한 전원에서 사용했을 때
- 사용자 임의로 제품을 분해, 조립했을 때
- 사용자 임의로 제품 드라이버나 인터페이스를 설치했을 때
- 사용자 임의로 제품을 고치거나 잘못 사용했을 때
- 제품 내에 외부 이물(볼펜, 연필, 클립 등)이 들어갔을 때
- 소모성 부품 (잉크 카트리지 등)을 수명이상 사용하였을 경우
- 한국 사용 환경과 맞지 않아 제품 서비스 발생시 제품 불량 및 제품 보증기관과 관계없이 유상 징수 대상에 해당 됩니다.

1.

**THE SLEREXE COMPANY LIMITED**

SAPORS LANE - BOOLE - DORSET - BH 25 8 ER

TELEPHONE BOOLE (945 13) 51617 - TELEX 123456

Our Ref. 350/PJC/EAC

18th January,

Dr. P.N. Cundall  
Mining Surveys Ltd.,  
Holroyd Road,  
Reading,  
Berks.

Dear Pete,

Permit me to introduce you to the facility of facsimile transmission.

In facsimile a photocell is caused to perform a raster scan over the subject copy. The variations of print density on the document cause the photocell to generate an analogous electrical video signal. The signal is used to modulate a carrier, which is transmitted to a remote destination over a radio or cable communications line.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video signal, which is used to modulate the density of print produced by a printing device. This device is scanning in a raster scan synchronised with that at the transmitting terminal. As a result, a facsimile copy of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours Sincerely,

*Phil.*

P.J. CROSS  
Group Leader - Facsimile

Research

## 용어 설명

용어	설명
그레이스케일(Gray Scale)	컬러 그래픽 데이터를 흑백으로 표현하는 방법으로, 명도를 기준으로 색상을 처리합니다. 일반적으로 하나의 픽셀은 8 비트(256 단계의 계조)로 표현됩니다.
드라이버	장치를 구동시키는 소프트웨어로, PC 에 연결된 주변 기기를 사용하기 위해 반드시 해당 하드웨어의 드라이버를 설치해야 합니다.
해상도(Resolution)	프린터에서 인쇄한 인쇄물에 나타나는 선명도로, 프린터에서의 해상도 단위는 DPI 입니다. 해상도가 높을수록 인쇄물의 이미지가 더욱 선명합니다.
DPI(Dots Per Inch)	1 inch(약 2.54 cm) 당 인쇄되는 점의 수를 가리키는 해상도 단위로, DPI 값이 높을수록 이미지의 품질이 좋아집니다.
USB(Universal Serial Bus)	인텔, 컴팩, IBM, DEC, 마이크로소프트, NEC, 노던텔레콤 등 7개 기업이 표준에 합의한 PC 주변 기기 인터페이스 규격입니다. 기존의 시리얼 버스나 병렬 포트에 비해 전송 속도가 빠르고 효율성이 높기 때문에 최근 주로 PC 주변 기기에서 채택하고 있습니다.

## 폐가전 제품 처리 안내


### 무료 처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구매하고 기존 제품을 버릴 때는 신제품을 배달할 때 무료로 처리해 드립니다.



### 유료 처리

신제품을 구입하지 않고 기존 제품을 버릴 때는 주민자치센터 (구.동사무소)에 연락해서 처리하시면 됩니다.

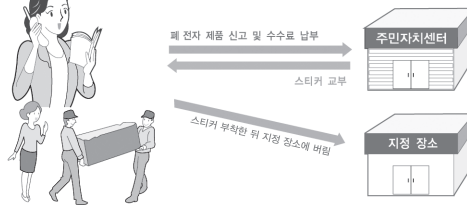

## 삼성전자의 [녹색경영]



삼성전자는 1992년 6월 환경경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표한 데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영활동의 핵심 요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

## 서비스를 받으려면

서비스는 가까운 삼성전자 서비스 센터에 문의하세요.

- 서비스 센터 대표 전화번호 (전국 어디서나) 1588-3366

제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

- 고객 상담실 전화번호 02-541-3000, 080-022-3000

- 서비스 센터 홈페이지 [www.samsungsvc.co.kr](http://www.samsungsvc.co.kr)

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스 센터를 운영하고 있습니다.

- 인터넷 홈페이지 [www.samsung.com/prINTER](http://www.samsung.com/prINTER)

프린터 드라이버, 제품 정보, 소모품 정보 또는 사용중에 문제가 발생한 경우 도움을 받으실 수 있습니다.

- 프린터 고객센터 센터 홈페이지 [www.samsung.com/prINTER](http://www.samsung.com/prINTER)

주요 사용방법, 문제해결 등의 다양한 기술지원 정보와 최신 드라이버를 지원합니다.

## 문제 해결 순서



구분	문제 해결의 모든 것
① 삼성 프린터 고객센터 홈페이지	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 삼성 프린터 고객센터에서는 프린터 주요 사용 방법, 문제 해결 등의 다양한 기술 지원 정보와 최신 드라이버, 매뉴얼을 제공하고 있습니다. <a href="http://www.samsung.com/prINTER">www.samsung.com/prINTER</a></li> </ul>
② 즐거운 상담	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 상담원의 도움이 필요하신가요? 1588-3366으로 전화주세요.</li> <li>• 100% 해결될 수 있도록 전문 상담원이 최선을 다해 즐거운 상담으로 문제를 해결 해드립니다.</li> <li>• 상담으로 해결하면 돈과 시간 모두를 절약하실 수 있습니다.</li> </ul>
③ 완벽한 서비스	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 상담원의 도움으로 해결하지 못하셨나요?</li> <li>• 가까운 서비스센터를 방문하시면 우수한 테스트 장비로 빠른 시간에 완벽한 서비스를 받으실 수 있습니다.</li> </ul>

## S

Samsung Photo and Imaging Gallery  
실행하기 68

## ㄱ

구성품 확인하기 13

## ㄴ

드라이버  
설치하기 28  
설치 환경 보기 28  
제거하기 37

## ㅇ

문제 해결  
용지 걸림 93

## ㅁ

복사하기  
제어판에서 복사하기 59  
봉투에 인쇄하기 39

## ㄴ

사양  
복사기 108  
스캐너 108  
용지 110  
프린터 108  
소모품 구입하기 111  
스캔하기  
Samsung SCX-1365W 62  
이미지 61

## ㅇ

연결하기  
USB 케이블 30  
전원 코드 21  
용어 설명 114  
용지  
넣기 22  
사양 110  
사용 시 주의 사항 40  
종류 및 사용 방법 42  
크기 및 종류 110

인쇄하기  
인쇄 취소 45

잉크 카트리지  
교체하기 78  
구입하기 111  
보관하기 73  
설치하기 24  
청소하기 77

## ㄴ

제어판  
기능 설명 17  
복사하기 59  
스캔하기 61  
진단 페이지 인쇄하기 73

## ㅊ

청소하기  
원고 덮개 81  
유리면 81  
잉크 카트리지 77

## ㅍ

폐가전 제품 처리 안내 115



#### 고객 상담실

02-541-3000, 080-022-3000



#### 한국 A/S 우수기업 마크란

사후 봉사가 우수한 기업에 국가기관인 산업자원부  
기술표준원이 품질을 보증하는 인증 마크

#### 서비스 센터 대표 전화번호 (전국 어디서나) 1588-3366

제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금한 점을  
언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

#### 서비스 센터 홈페이지 [www.samsungsvc.co.kr](http://www.samsungsvc.co.kr)

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한  
사이버 서비스 센터를 운영하고 있습니다.

#### 인터넷 홈페이지 [www.samsung.com/printer](http://www.samsung.com/printer)

프린터 드라이버, 제품 정보, 소모품 정보 또는 사용중에 문제가 발생한 경우  
도움을 받으실 수 있습니다.

#### 프린터 고객센터 센터 홈페이지 <http://support.samsungprinter.com>

주요 사용방법, 문제해결 등의 다양한 기술지원 정보와 최신 드라이버를 지원합니다.